


HEMNES



IKEA®

Design and Quality
IKEA of Sweden

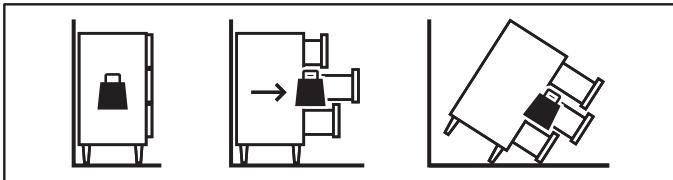

ENGLISH

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

DEUTSCH

ACHTUNG

Umfallende Möbelstücke können lebensgefährlich sein.

Um diesem Risiko zu entgehen, muss das Möbel UNBEDINGT mit dem beigepackten Kippschutz an der Wand befestigt werden.

Um das Risiko schwerer oder gar tödlicher Verletzungen durch umkippende Möbelstücke weiter zu mindern, bitte Folgendes beachten:

- schwere Gegenstände immer in Bodennähe aufbewahren.
- Fernsehgeräte oder andere schwere Geräte niemals auf das Produkt stellen.
- Kindern niemals erlauben, auf Schubladen, Türen und Regale zu klettern oder sich daranzuhängen.

FRANÇAIS

ATTENTION

Risque de blessures graves ou mortelles en cas de basculement du meuble. TOUJOURS fixer ce meuble au mur à l'aide des fixations antibasculement. Pour encore réduire les risques de blessures graves ou mortelles dus au basculement du meuble :

- Placer les objets les plus lourds dans le tiroir du bas.
- Ne jamais laisser les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou tablettes.

NEDERLANDS

WAARSCHUWING

Opbergmeubels die omvallen kunnen ernstig of levensbedreigend letsel veroorzaken. Om dat te voorkomen dient het meubel ALTIJD met het

meegeleverde kantelbeslag aan de muur te worden bevestigd. Om het risico op kantelende voorwerpen en daarmee ernstig letsel of dodelijke ongevallen nog verder te vermijden, is het verstandig hiermee rekening te houden:

- Plaats zware voorwerpen altijd helemaal onderin.
- Zet nooit een tv of andere zware voorwerpen op het meubel.
- Sta niet toe dat kinderen op lades, deuren of planken klimmen of eraan gaan hangen.

DANSK

ADVARSEL!

Der kan opstå alvorlig eller livsfarlig tilskadekomst, hvis møblet vælter.

Møblet skal ALLTID fastgøres til væggen med væltesikringer.

For yderligere at reducere risiko'en for alvorlig tilskadekomst og dødsfald som følge af vælteulykker:

- Placer de tungeste ting i den nederste skuffe.
- Placer ikke et tv eller andre tunge genstande oven på dette produkt.
- Sørg for, at børn ikke klætrer eller hænger i skuffer, låger eller hylder.

ÍSLENSKA

VARÚÐ

Alvarleg slys eða dauðsföll geta orðið ef húsgagn fellur fram fyrir sig.

Festu þetta húsgagn ALLTAF við vegg með veggfestingum.

Til að draga úr hættu á alvarlegum meiðslum og dauðsfalli í kjölfar veltu:

- Settu byngstu hlutina í neðri skúffurnar.
- Aldrei leyfa börnum að klifra eða hanga á skúffum, hurðum eða hillum.

NORSK

ADVARSEL

Oppbevaringsmøbler som velter kan forårsake alvorlige eller livstruende skader.

For å unngå dette skal du ALLTID feste møblene i veggen med de inkluderte beslagene.

For å redusere faren ytterligere for at veltende gjenstander forårsaker alvorlige eller dødelige skader:

- Plasser alltid tunge gjenstander nederst.
- Plasser aldri TV-apparater eller andre tunge gjenstander oppå møblet.
- La aldri barn klatre eller henge på skuffer, dører eller hyller.

SUOMI

VAROITUS

Huonekalun kaatuminen voi aiheuttaa vakavia ja jopa kuolemaan johtavia vammoja.

Huonekalu on AINA kiinnitettävä seinään pakauksessa olevalla seinäkiinnikkeellä.

Kaatumisen estämiseksi tulee noudattaa myös seuraavia ohjeita:

- Sijoita painavimmat tavarat alalaatikkoon.
- Älä sijoita tv:tä tai muita painavia tavaraita tämän huonekalun päälle.
- Älä anna lasten roikkua tai kiipeillä laatikoissa, ovissa tai hyllyillä.

SVENSKA

VARNING

Förvaringsmöbler som välter kan orsaka allvarliga eller livshotande skador.

För att undvika detta ska du ALLTID fästa möbeln i väggen med de tipskyddsbeslag som medföljer.

För att ytterligare minimera risken för att vältande föremål orsakar allvarliga eller dödliga skador bör du tänka på följande:


- Placera alltid tunga föremål längst ner.
- Placera aldrig TV-apparater eller andra tunga föremål ovanpå möbeln.
- Tillåt aldrig barn att klättra eller hänga på lådor, dörrar eller hyllor.

ČESKY

UPOZORNĚNÍ!

Převržení nábytku může mít vážné nebo fatální následky. Tento nábytek VŽDY připevněte ke stěně pomocí kotvíčích úchytů proti převržení. Abyste ještě více snížili riziko vážných zranění a smrti z převrácení nábytku:

- Nejtežší věci dávejte do nejnižší zásuvky.
- Nedávejte na tento výrobek televizi nebo jiné těžké předměty.
- Nikdy nenechávejte děti šplhat nebo se věšet na zásuvky, dvířka a police.

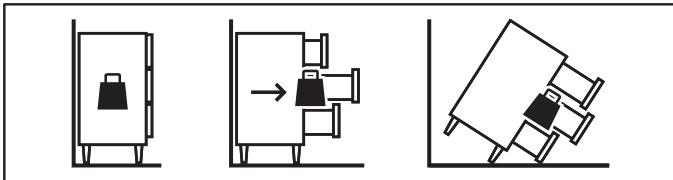

ESPAÑOL

ADVERTENCIA

Si el mueble vuela, puede provocar lesiones muy graves e incluso mortales.

Fija SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los accesorios antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de lesiones graves o incluso mortales causadas por el vuelco del mueble:

- Guarda los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños suban encima del mueble o se cuelguen de los cajones, las puertas o los estantes.

ITALIANO

AVVERTENZA

Se il mobile si ribalta può causare lesioni da schiacciamento gravi o mortali.

Fissa SEMPRE questo mobile alla parete usando i componenti di sicurezza.

Per ridurre ulteriormente il rischio di lesioni gravi o mortali causate dal ribaltamento:

- Metti gli oggetti più pesanti nel cassetto inferiore.
- Non collocare la TV o altri oggetti pesanti sopra questo prodotto.
- Evita che i bambini si appendano o si arrampichino sui cassetti, sulle ante o sui ripiani.

MAGYAR

FIGYELEM!

A bútor felborulása súlyos, akár életveszélyes sérelmeket okozhat.

MINDIG rögzítsd biztonságosan a falhoz a bútor, ehhez használj felborulás gátló kellékeket.

A felborulás miatti sérülések kockázata tovább csökkenhető:

- A legnehezebb tárgyakat az alsó fiókokba tess.
- Ne helyezz TV-t, vagy egyéb nehéz tárgyat a bútor tetejére.
- Soha ne engedd, hogy a gyerekek a fiókokon, ajtókon, polcokon felfelézzék, rajtuk függeszkedjenek.

POLSKI

OSTRZEŻENIE

Przewrócenie się mebli może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia ciała na skutek przygniecenia. ZAWSZE przymocuj ten mebel do ściany za pomocą ograniczników przechylu. Aby dodatkowo zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń ciała i śmierci na skutek przewrócenia się mebla:

- Umieść najczęstsze przedmioty w dolnej szufladzie.
- Nie stawiaj na meblu telewizora, ani innych ciężkich przedmiotów.
- Nikdy nie pozwalaj dzieciom wspinać się na szuflady, drzwiczki lub półki.

EESTI

HOIATUS

Mööbli kukkumisele võivad järgneda tösised või surmaga lõppevad juhtumid.

ALATI kinnitage see mööbliese seina külge, kasutades vastavaid kinnitusi.

Et vigastus- või surmaohtu veelgi vähendada:

- Pange raskeimad esemed alumistesse sahlitesse.
- Ärge pange tootele televiisoreid või muid raskeid esemeid.
- Ärge kunagi laske lastel ronida või rippuda sahlitel, ustel või riilitel.

LATVIEŠU

UZMANĪBU

Mēbelēm apgāžoties, iespējams gūt nopietnas vai nāvējošas traumas.

VIENMĒR nostipriniet mēbeles pie sienas, izmantojot stiprinājumus.

Lai maksimāli izvairītos no nopietnu vai nāvējošo traumu riska, mēbelēm apgāžoties:

- Novietojiet smagākos priekšmetus apakšējās atvilktnēs.
- Virs preces novietojiet televizorus vai citus smagus objektus.
- Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem rāpties vai karāties uz atvilktnēm, durvīm un plaukiem.

LIETUVIŲ

DĖMESIO

Rimtų sužalojimų ar mirtingas pavojas dėl užvirtusiu baldų.

VISADA pritvirtinkite baldus prie sienos specialiais laikikliais. Taip pat imkitės kitų atsargumo priemonių. Pavyzdžiu:

- Sunkiausius daiktus laikykite apatiname stalčiuje;
- Ant viršaus nelaiykite televizoriaus ir panasių sunkių daiktų;
- Neleiskite vaikams karstyti ant baldo, kabėti įsikabinus į duris, stalčius ar lentynas.

PORTUGUÊS

IMPORTANTE

A queda de móveis pode provocar ferimentos graves ou fatais.

Fixe SEMPRE este móvel à parede com acessórios de fixação.

Para reduzir o risco de ferimentos graves ou morte pela queda de móveis:

- Coloque os itens mais pesados nas gavetas mais baixas.
- Não coloque televisões ou outros objetos pesados em cima deste artigo.
- Nunca permita que as crianças subam ou se pendurem nas gavetas, portas e prateleiras.

ROMÂNA

ATENȚIE!

Cădere sau alunecarea pieselor de mobilier pot cauza răni. Prinde piesele de mobilier de perete.

- Pentru a reduce riscul de răni, aşază obiectele mai grele în sertarul de jos.
- Nu aşeza televizorul sau obiectele mai grele sus.

- Nu lăsa copiii să se cătere pe mobilă.


SLOVENSKY

UPOZORNENIE

Prevrátenie nábytku môže mať za následok vážne alebo smrtelné zranenie.

VŽDY upevnite tento nábytok ku stene pomocou zábran proti prevráteniu. Ak chcete znížiť nebezpečenstvo vážnych zranení a úmrтí spôsobených prevrátením:

- Umiestňujte najťažšie predmety do spodnej zásuvky.
- Neumiestňujte na výrobok televízor alebo iné ľahké predmety.
- Nikdy nedovoľte deťom liezť a vešať sa na zásuvky, dvierka alebo poličky.

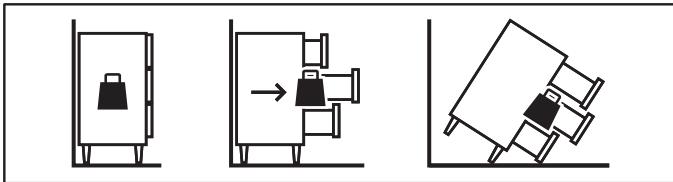

БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ

Сериозни или фатални инциденти могат да възникнат при прекатурването на мебели.

ВИНАГИ прикрепяйте тези мебели към стената, като използвате скоби.

За да намалите риска от сериозни наранявания и смърт при прекатурване на мебели:

- Поставяйте най-тежките предмети в най-долното чекмедже.
- Не поставяйте телевизор или други тежки предмети върху този продукт.
- Не позволявайте на децата да се катерят или да се увесват на чекмеджетата, вратичките или рафтовете.

HRVATSKI

UPOZORENJE

Namještaj koji se prevrne može uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne ozljede.

UVIJEK pričvrstiti namještaj na zid s pomoću priloženih pričvršnica.

Za smanjenje rizika od ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda:

- Postaviti najteže predmete u najnižu ladici.
- Ne postavljati TV ili druge teške predmete na ovaj proizvod.
- Ne dozvoliti djeci da se penju na ladice, vrata ili police ili vješaju o njih.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί από τυχόν ανατροπή του επίπλου.

ΠΑΝΤΑ να ασφαλίζετε αυτό το έπιπλο στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα στερέωσης.

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ανατροπή:

- Τοποθετήστε τα πιο βαριά αντικείμενα στο πιο χαμηλό συρτάρι.
- Μην τοποθετείτε τηλεοράσεις ή άλλα βαριά αντικείμενα στο πάνω μέρος αυτού του προϊόντος.
- Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώσουν ή να κρεμαστούν στα συρτάρια, στις πόρτες ή στα ράφια.

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных телесных повреждений и привести к смерти.

Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.

В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Не ставьте телевизор или другие тяжелые предметы сверху.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

УКРАЇНСЬКА

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перекидання меблів може спричинити серййозні, що можуть мати летальні наслідки.

ЗАВЖДИ перевіряйте, щоб меблі було закріплено до стіни за допомогою механізмів захисту від перекидання. Щоб зменшити ризик серйозних травм або смерті, спричинених перекиданням:

- Розміщуйте найважчі предмети у шухлядах знизу.
- Не розміщуйте телевізор або інші важкі предмети зверху.
- Не дозволяйте дітям залазити або висіти на шухлядах, дверцях або поличках.

SRPSKI

UPOZORENJE

Prevrtanje nameštaja može da izazove nastanak ozbiljnih ili fatalnih povreda.

UVEK pričvrsti ovaj nameštaj za zid pomoću fiksatora koji sprečavaju njegovo prevrtanje.

Da smanjiš opasnost od teških povreda i smrti usled prevrtanja nameštaja:

- Najteže predmete stavljaj u najnižu fioku.

- Не стављај TV или друге тешке предмете на врх овог производа.

- Nikada ne dozvoljavaj deci da se penju niti vise na fiokama, vratima ili policama.

SLOVENŠČINA

OPOZORILO

Prevrnите pohištva lahko privede do hudih telesnih poškodb ali smrti.

VEDNO pritrdi ta kos pohištva v steno z varovali proti prevrnitvi. Dodatni ukrepi za zmanjšanje možnosti resnih ali smrtnih poškodb zaradi prevrnitve pohištva:

- težje predmete shranjuj v spodnjem predalu;
- na ta izdelek ne nameščaj televizorja in ne odlagaj drugih težkih predmetov;
- otrokom prepreči, da bi plezali ali se obešali na predale, vrata ali police.

TÜRKÇE

UYARI

Ezilmelere bağlı ciddi veya ölümcul yaralanmalar, mobilya devrilmesi sonucunda meydana gelebilir.

Bu mobilya, HER ZAMAN sabitleme aparatı ile duvara sabitlenmelidir. Devrilмелere bağlı ciddi veya ölümcul yaralanma riskini daha aza indirebilmek için:


- En ağır eşyaları alt çekmeceye yerleştiriniz.
- TV veya diğer ağır eşyaları bu ürünün üzerine yerleştirmeyiniz.
- Çocukların çekmecे, kapak veya raflara asılmalarına ya da tırmanmalarına izin vermeyiniz.

中文

警告

:家具倾倒可能导致严重或致命的伤害。请务必使用防翻倒约束装置,以便将家具固定在墙面上。为进一步降低家具翻倒而造成的重伤或死亡风险：

- 请将重物放在低层抽屉中。
- 请勿将电视机或其它重物放在该产品顶部。
- 请勿让儿童攀爬或悬挂在抽屉、柜门或搁板上。

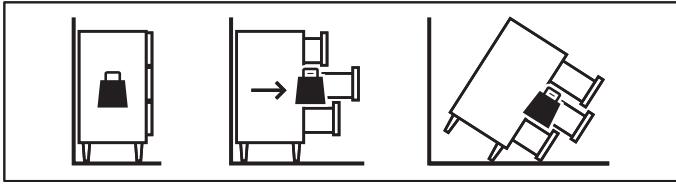

繁中

警告

:如果家具傾倒，可能造成嚴重或致命的壓傷危險。務必使用固定配件，將此家具上牆固定。為能有效降低因家具傾倒造成嚴重傷害的危險：

- 將重物放在下層抽屜。
- 請勿把電視或其他重物放在此產品上方。
- 請勿讓兒童攀爬或掛在抽屜、門板或層板上。

한국어

경고!

가구 전복 사고로 인해 심각한 사고나 부상이 발생할 수 있습니다.

반드시 사고를 예방할 수 있는 고정부품으로 가구를 벽에 고정시켜 주세요.

사고로 인한 부상과 인명사고를 줄이기 위해서는 아래쪽 서랍에 가장 무거운 물건을 넣어두고, 제품 위에 TV나 무거운 물건을 옮겨두지 말고, 절대로 아이들이 서랍이나 도어, 선반으로 기어오르거나 매달리지 못하게 해주세요.

日本語

警告

家具の転倒により、家具の下敷きになって大ケガ、あるいは生命にかかわるような傷害を負う危険があります。

本製品は、転倒防止用固定具を使用して、必ず壁に固定してください。

家具の転倒による大ケガや死亡事故のリスクを減らすために以下のことを守ってください。

- 重い物は下の引き出しに入れる。
- 本製品の上にテレビやほかの重い物を置かない。
- 絶対に子どもに引き出しや扉、棚板によじ登つたりぶら下がったりさせない。

BAHASA INDONESIA

PERINGATAN

Cedera serius dapat terjadi akibat perabotan terjungkir.

SELALU kencangkan perabotan ke dinding dengan menggunakan alat pengencang.

Untuk mengurangi resiko cedera serius dan kematian akibat perabotan terjungkir:

- Letakkan barang yang paling berat di laci yang lebih rendah.

- Jangan meletakkan TV atau benda berat di atas produk ini.

- Jangan biarkan anak memanjat atau menggantung pada laci, pintu, atau rak.

BAHASA MALAYSIA

AMARAN

Kecederaan serius atau teruk yang membawa maut boleh terjadi akibat perabot rebah.

SENTIASA kukuhankan perabot pada dinding menggunakan penahan rebah.

Untuk mengurangkan risiko kecederaan serius dan kematian lebih lanjut akibat rebah:

- Tempatkan barang paling berat di dalam laci paling bawah.
- Jangan setkan TV atau objek berat lain di atas produk ini.
- Jangan biarkan kanak-kanak memanjat atau bergayut pada laci, pintu, atau para-para.

เพื่อลดความเสี่ยงของ การเกิดอุบัติเหตุและ อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ให้เก็บของแนกไว้ใน ลิ้นชักล่างสุดเสมอ ไม่ วางโทรทัศน์หรือสิ่งของ หนักๆ ไว้บนสินค้า และ ไม่ปล่อยให้เด็กปีนป่าย หรือห้อยโน่นลิ้นชัก บานๆ หรือชั้นวาง

عربی

تحذير!

قد تحدث إصابات بالغة أو مميتة نتيجة انقلاب الأثاث.

تُبَثُّ هذا الأثاث دائمًا على الحائط بواسطة أدوات التثبيت المانعة للانقلاب.




لتقليل مخاطر الإصابة الخطيرة والتعرض للموت نتيجة انقلاب الأثاث:




- ضع الأشياء الثقيلة في الدرج السفلي.
- لا وضع تلفزيون أو أي أشياء ثقيلة أخرى فوق هذا المنتج.
- لا تسمح أبدًا للأطفال بتسليق أو التعلق على الأدراج، الأبواب، أو الأرفف.



ไทย

คำเตือน

หากตู้ล้มคว่ำ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง หรืออันตรายถึงชีวิต ควรยึดเฟอร์นิเจอร์เข้า กับผนังด้วยอุปกรณ์ ยึดเพื่อความปลอดภัย

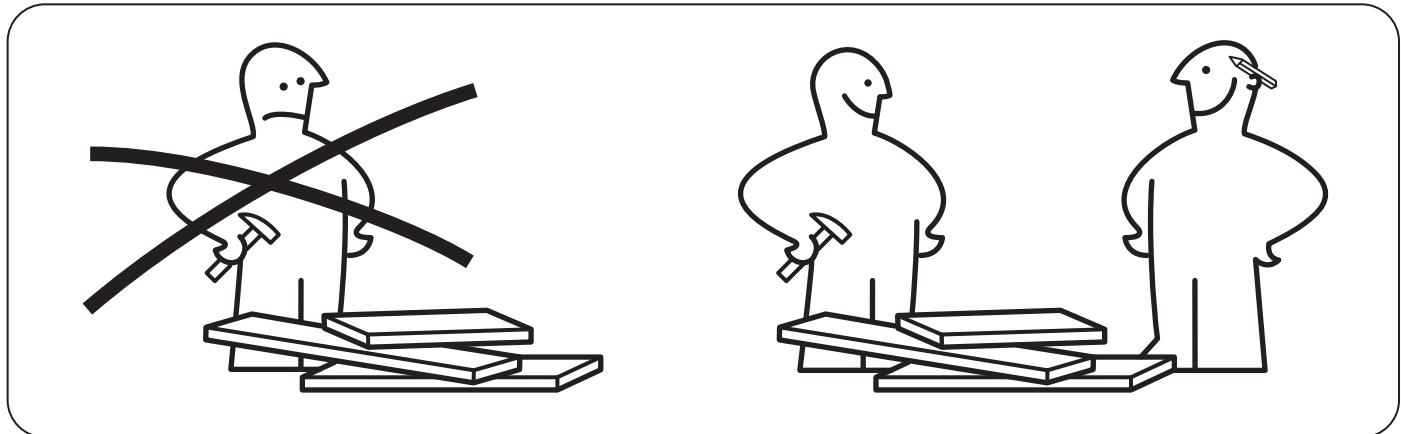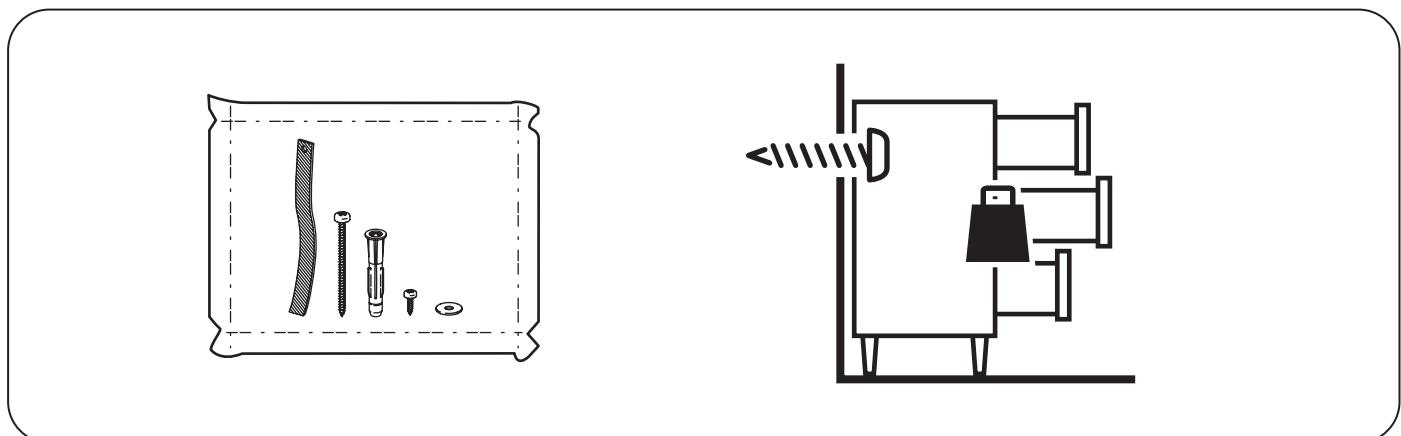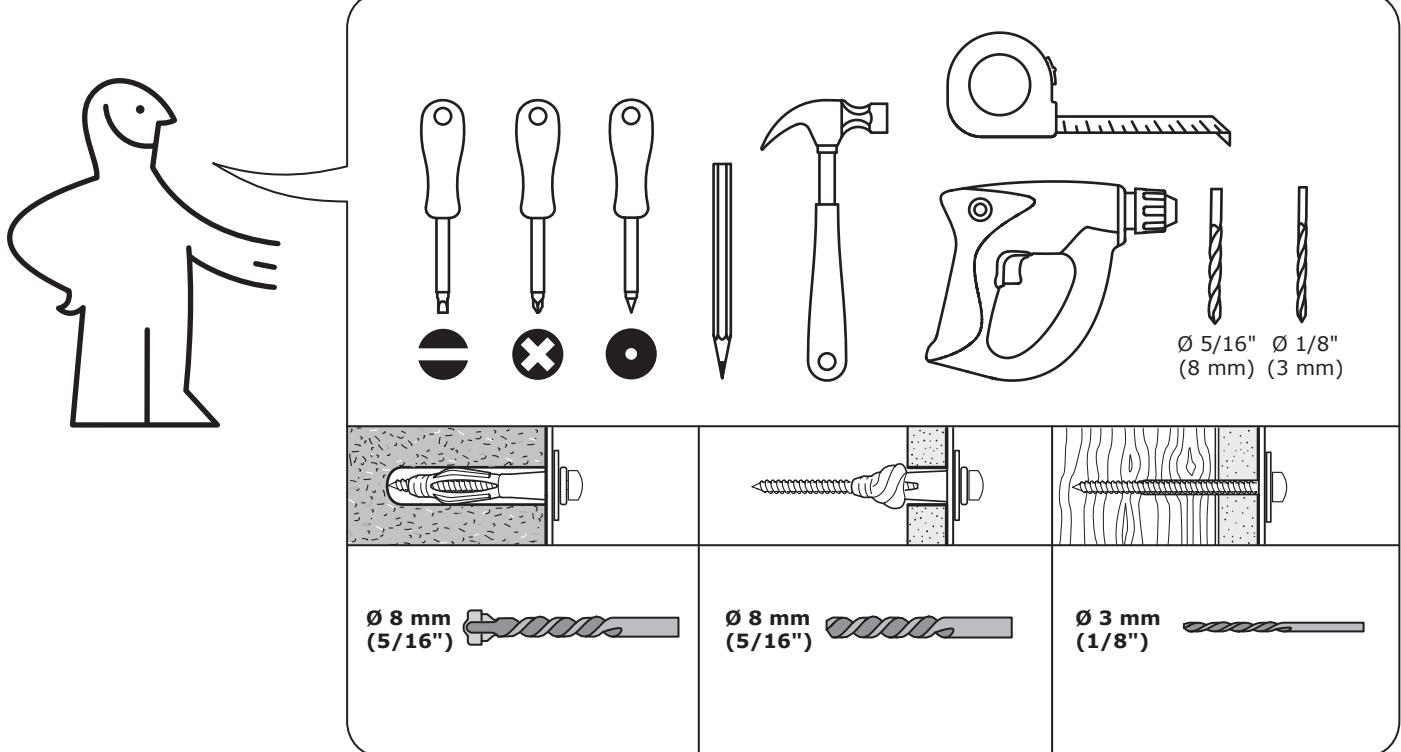

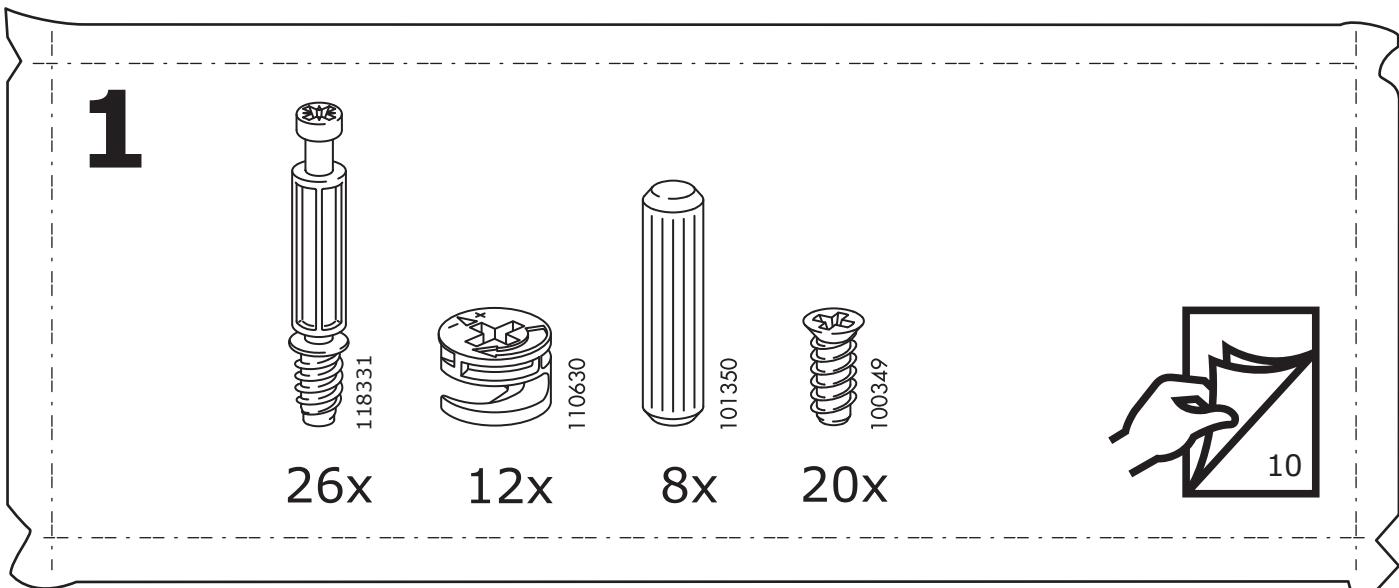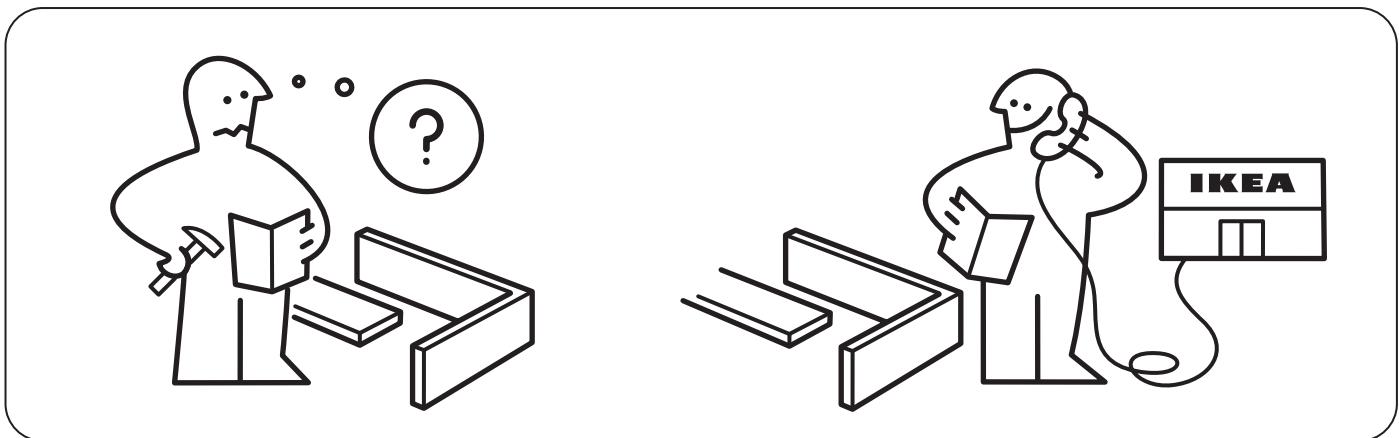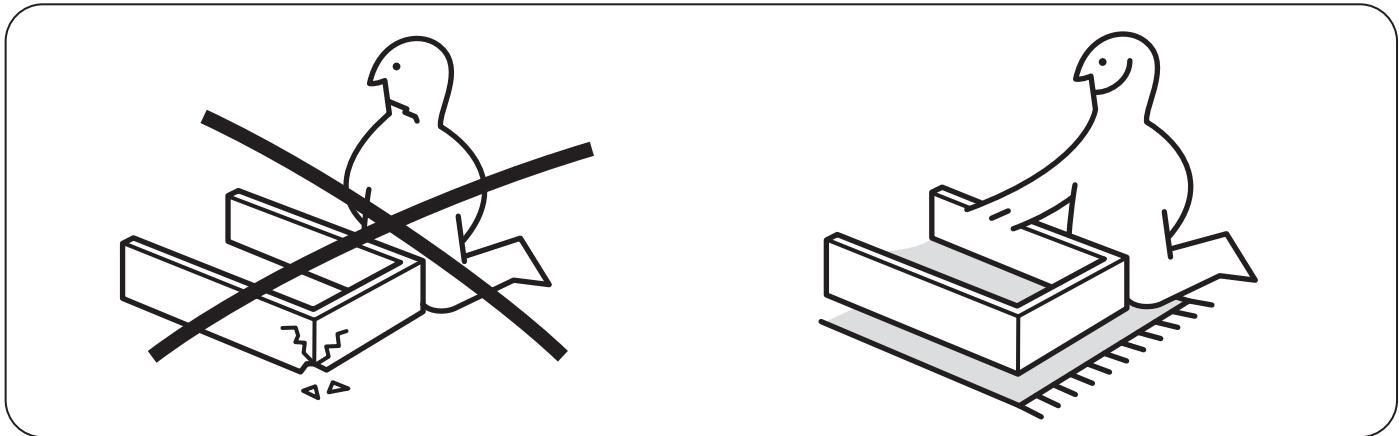

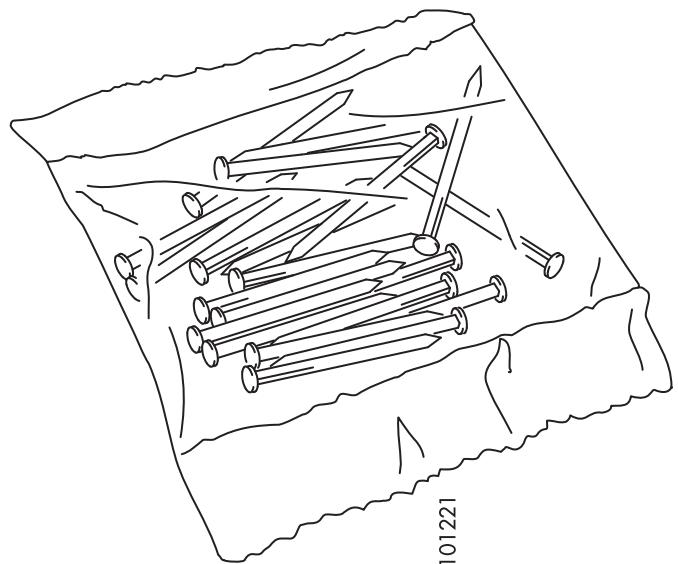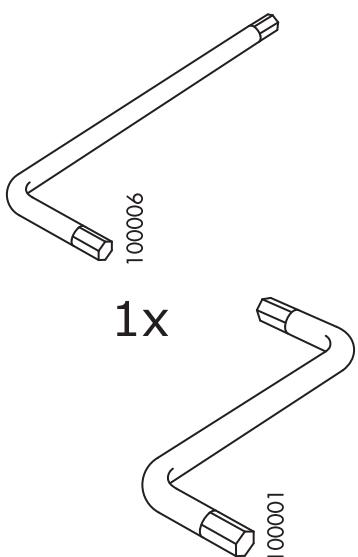2

1x


101221




21x




22x




5x




8x

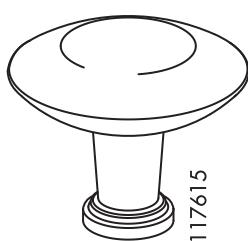**3**


12x




20x



12x



26x



24x



8x





24x







24x





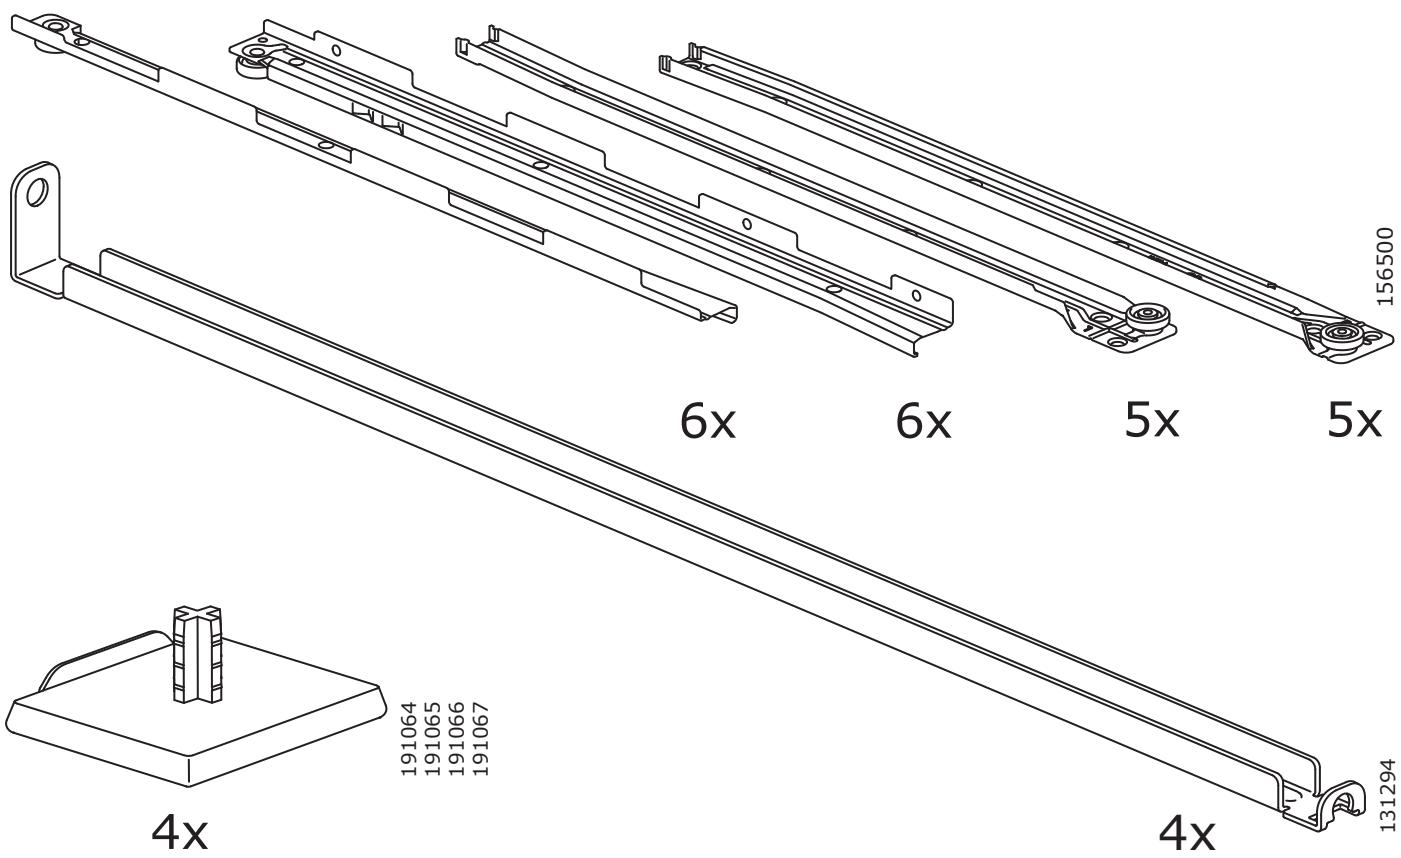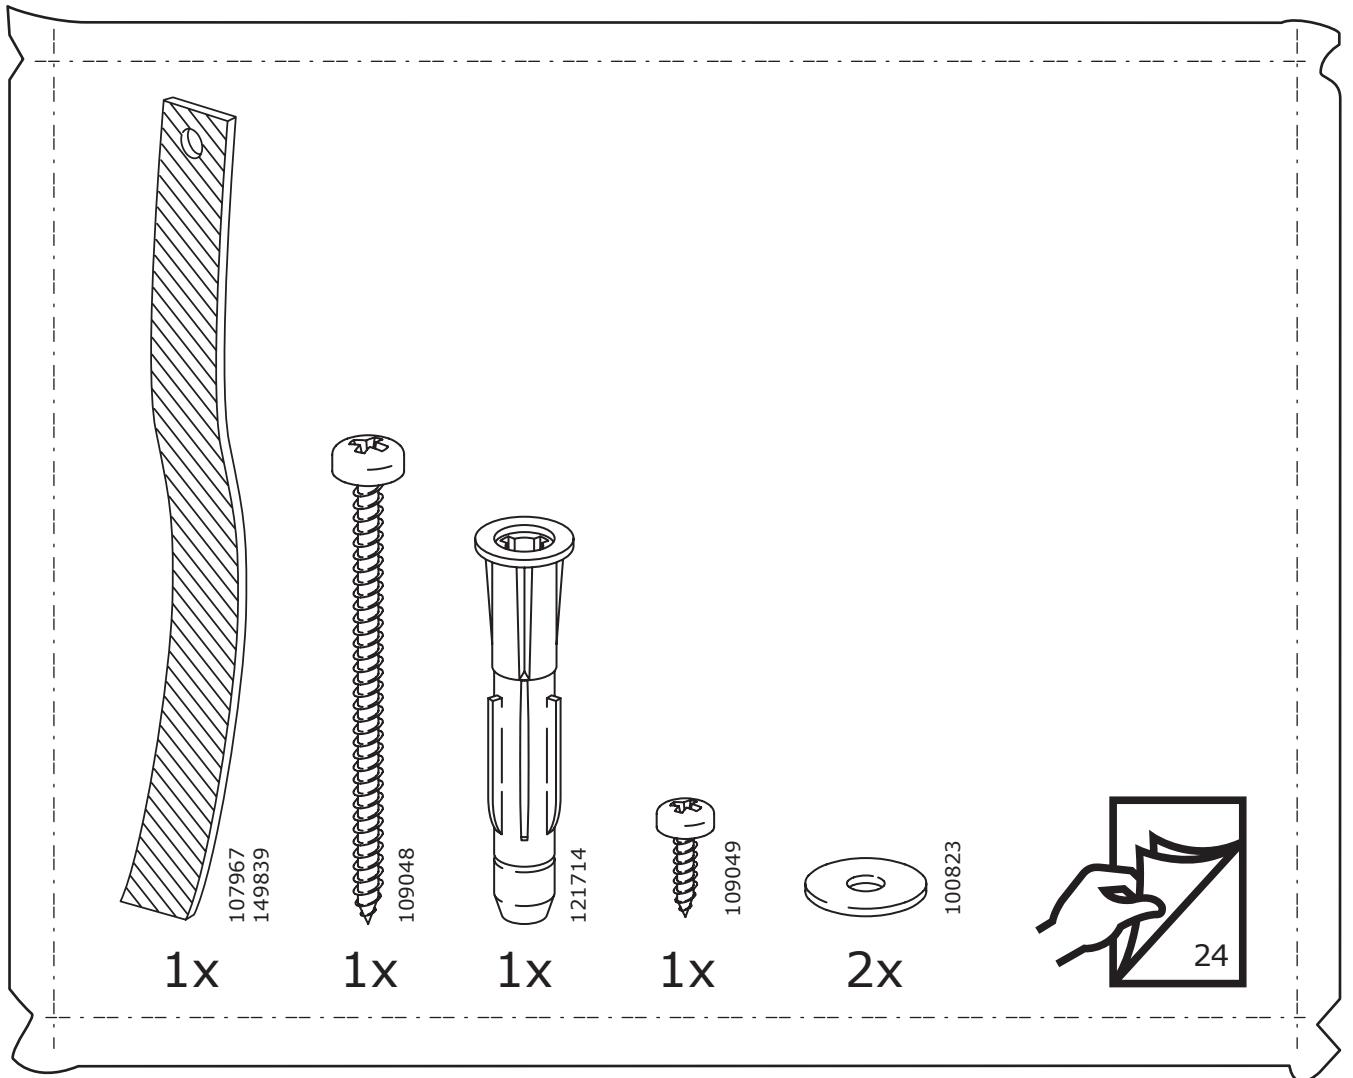



1

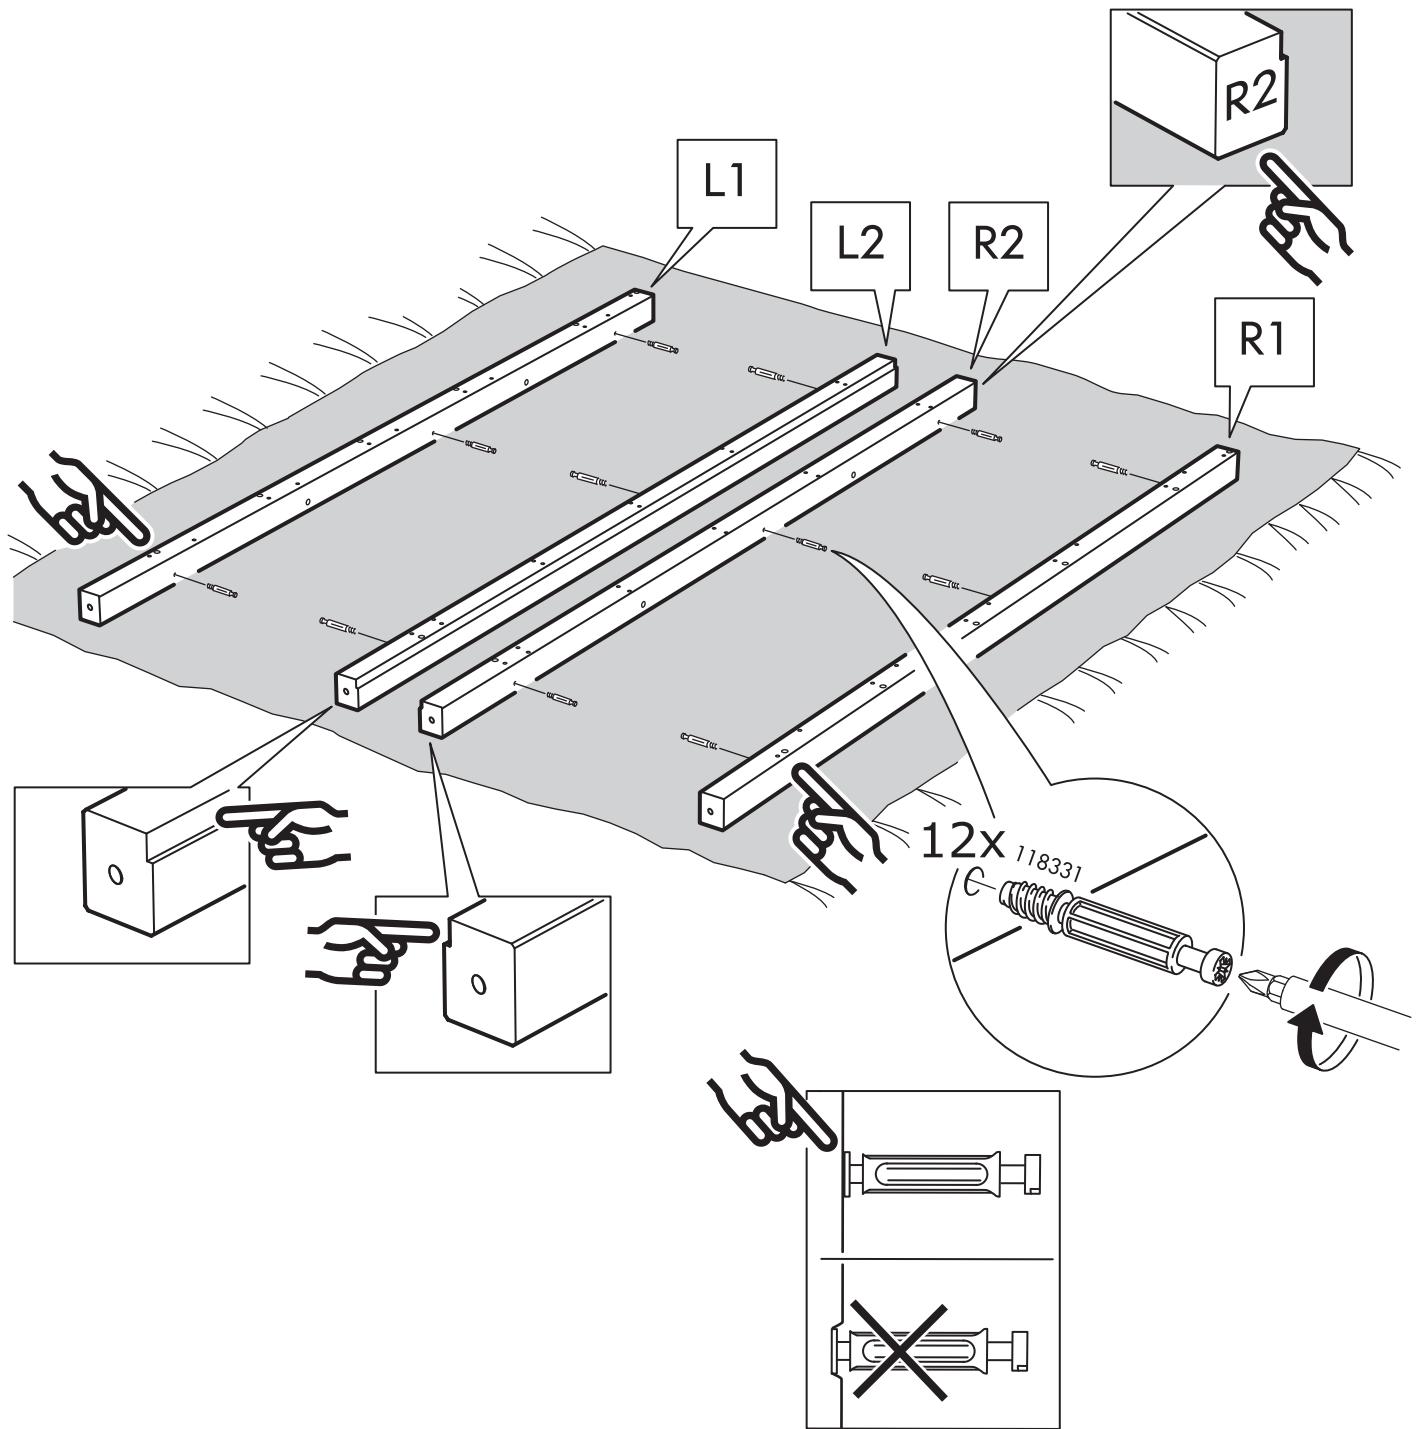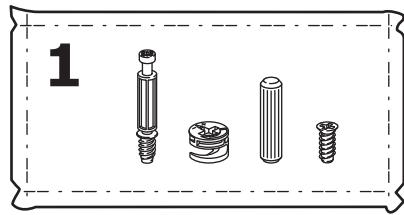

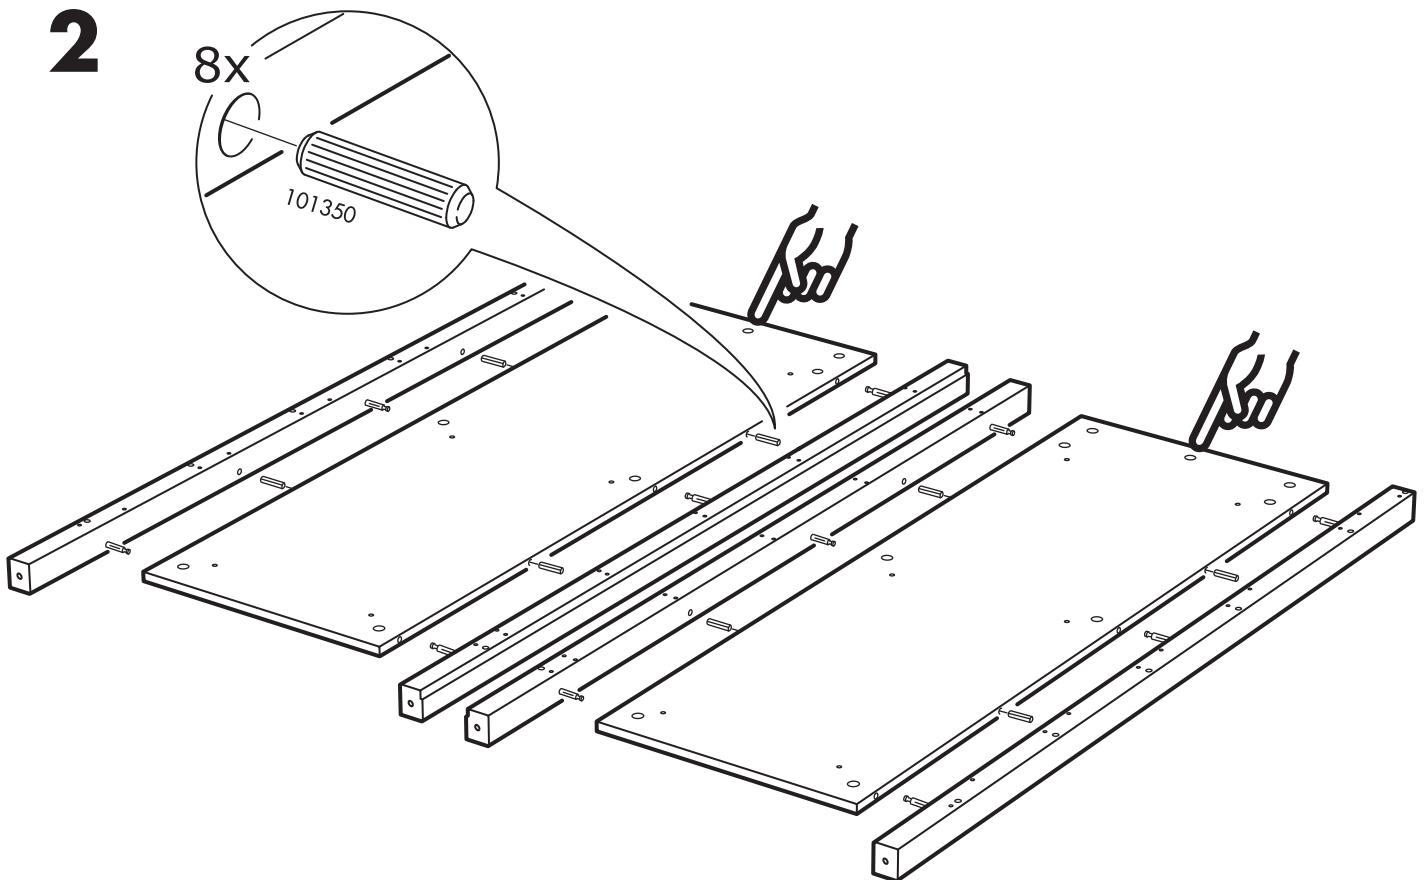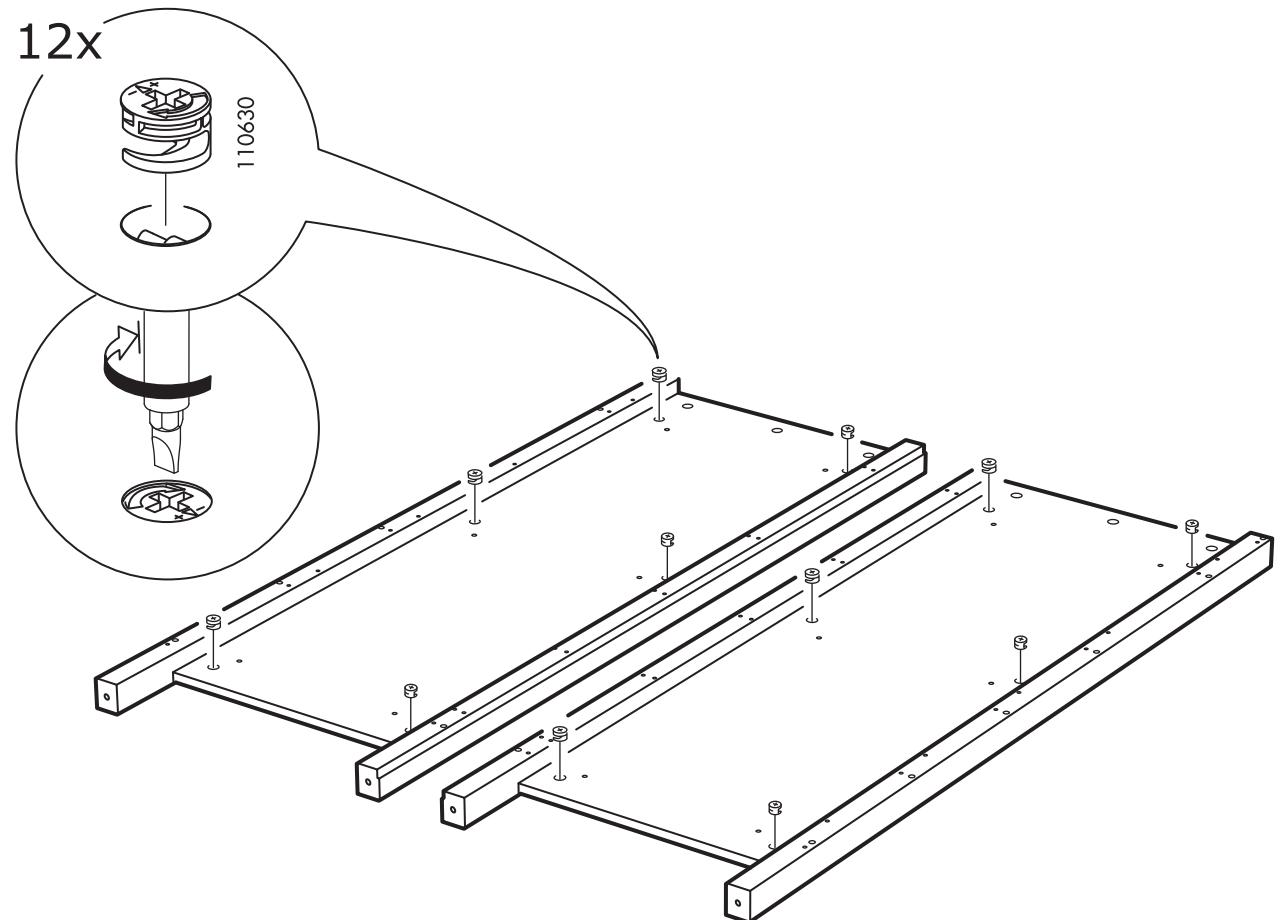
2**3**

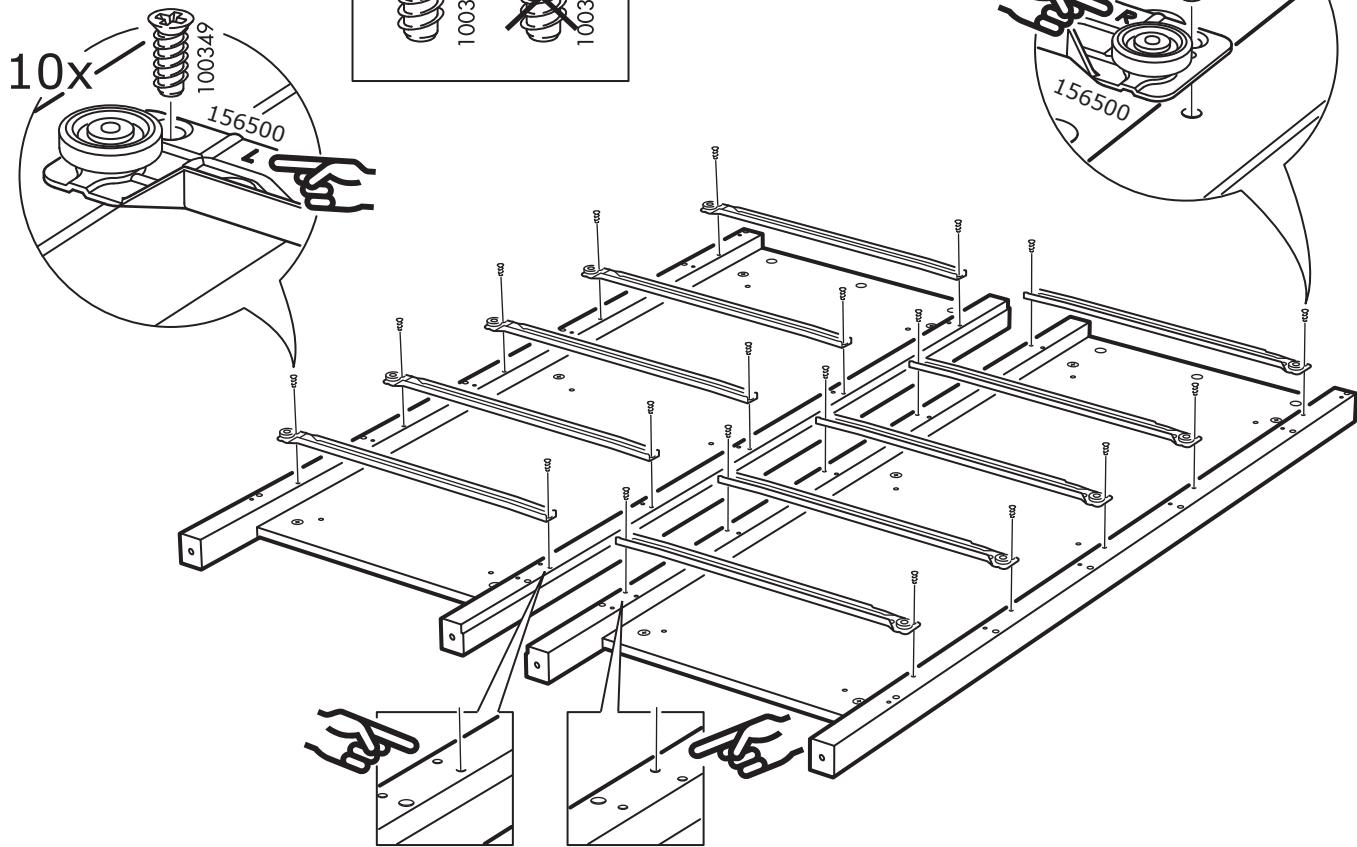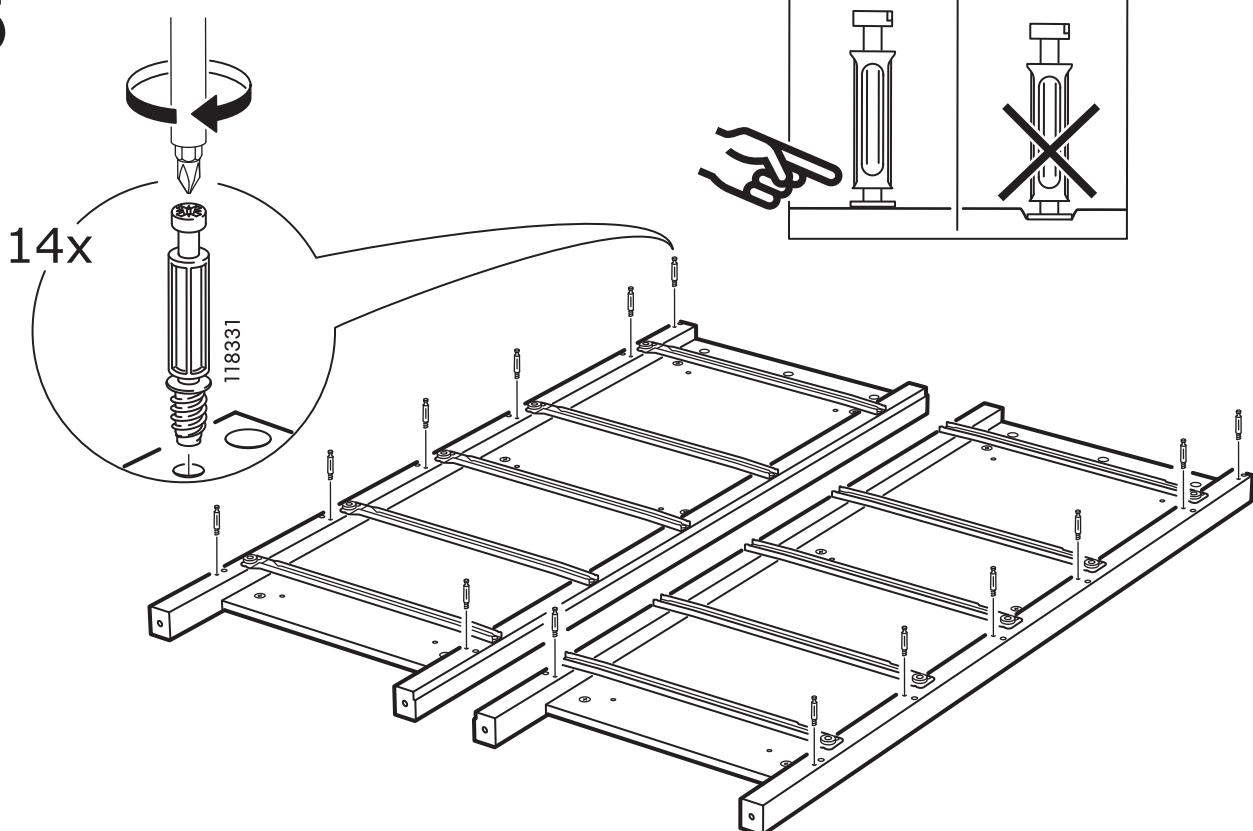4**5**


6

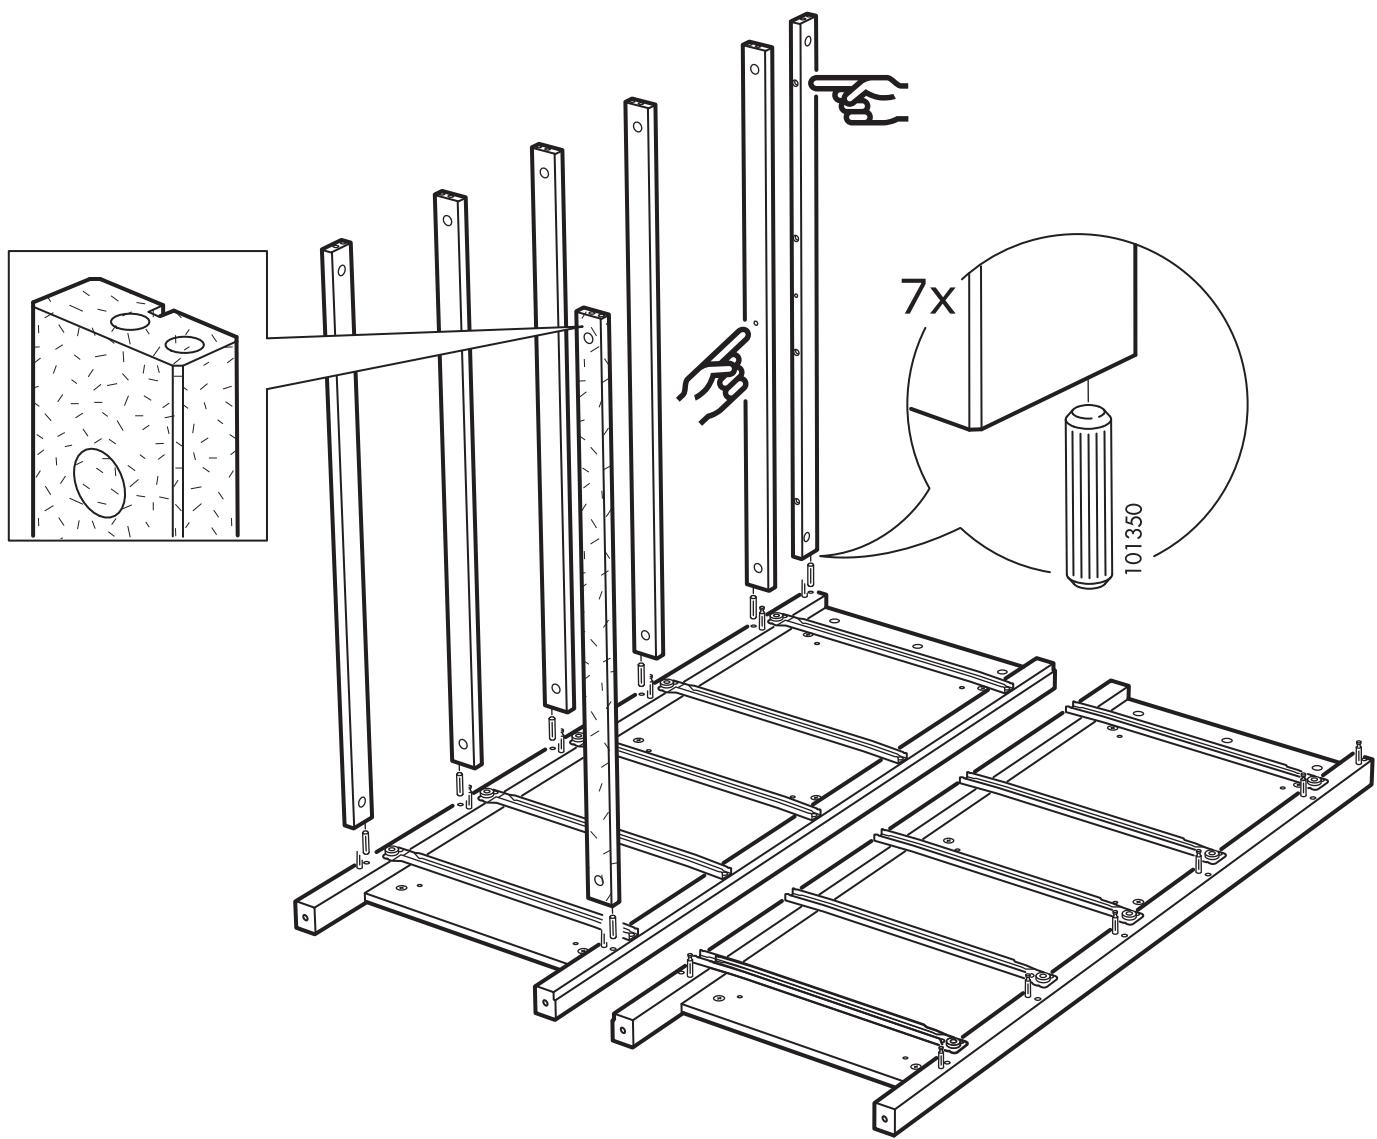
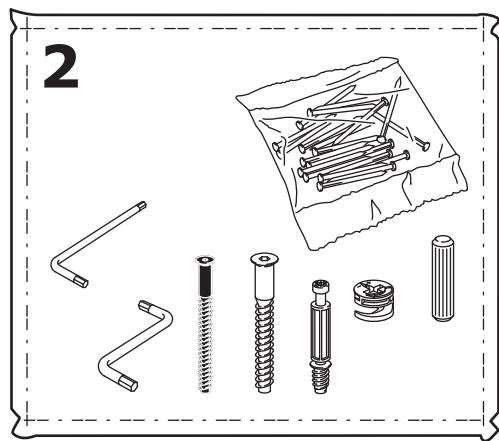


7




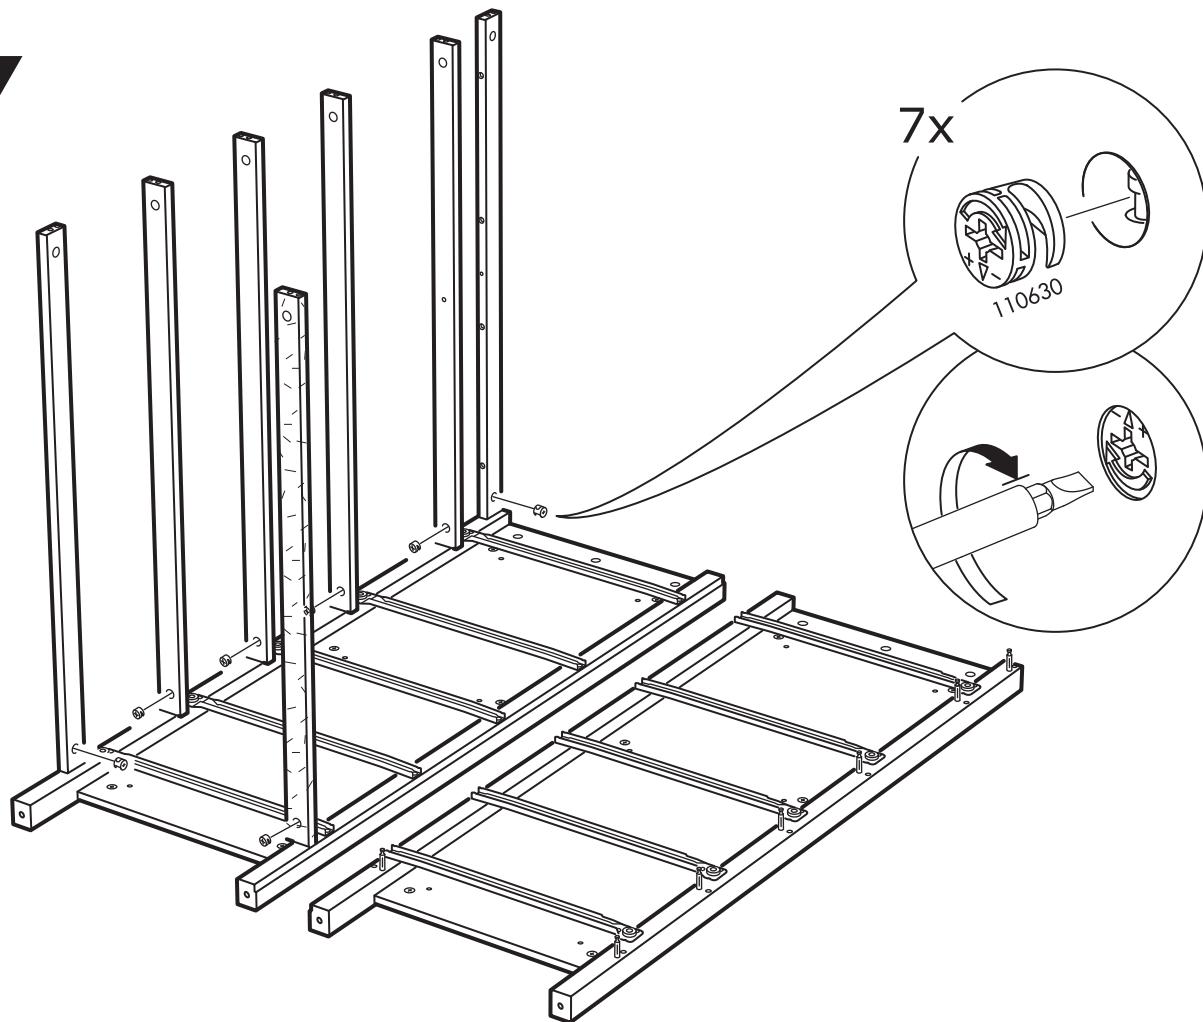




8

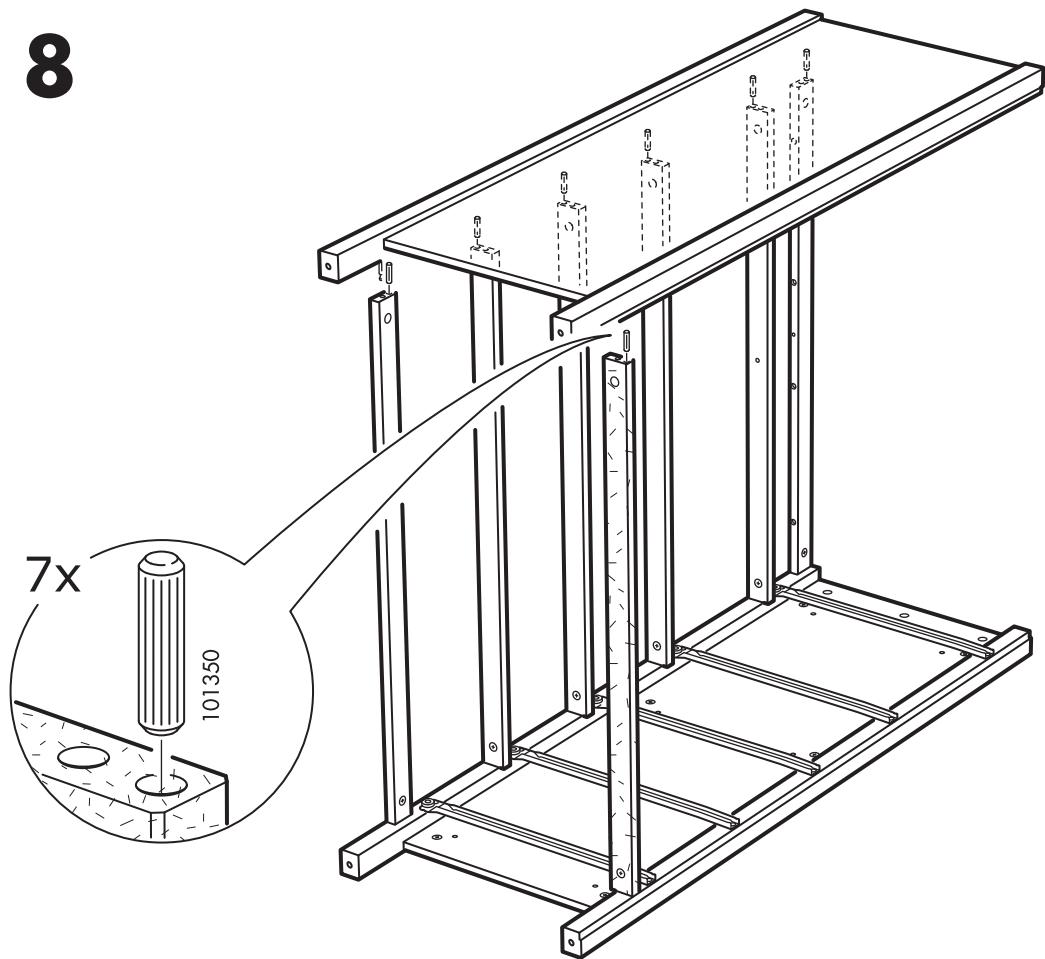

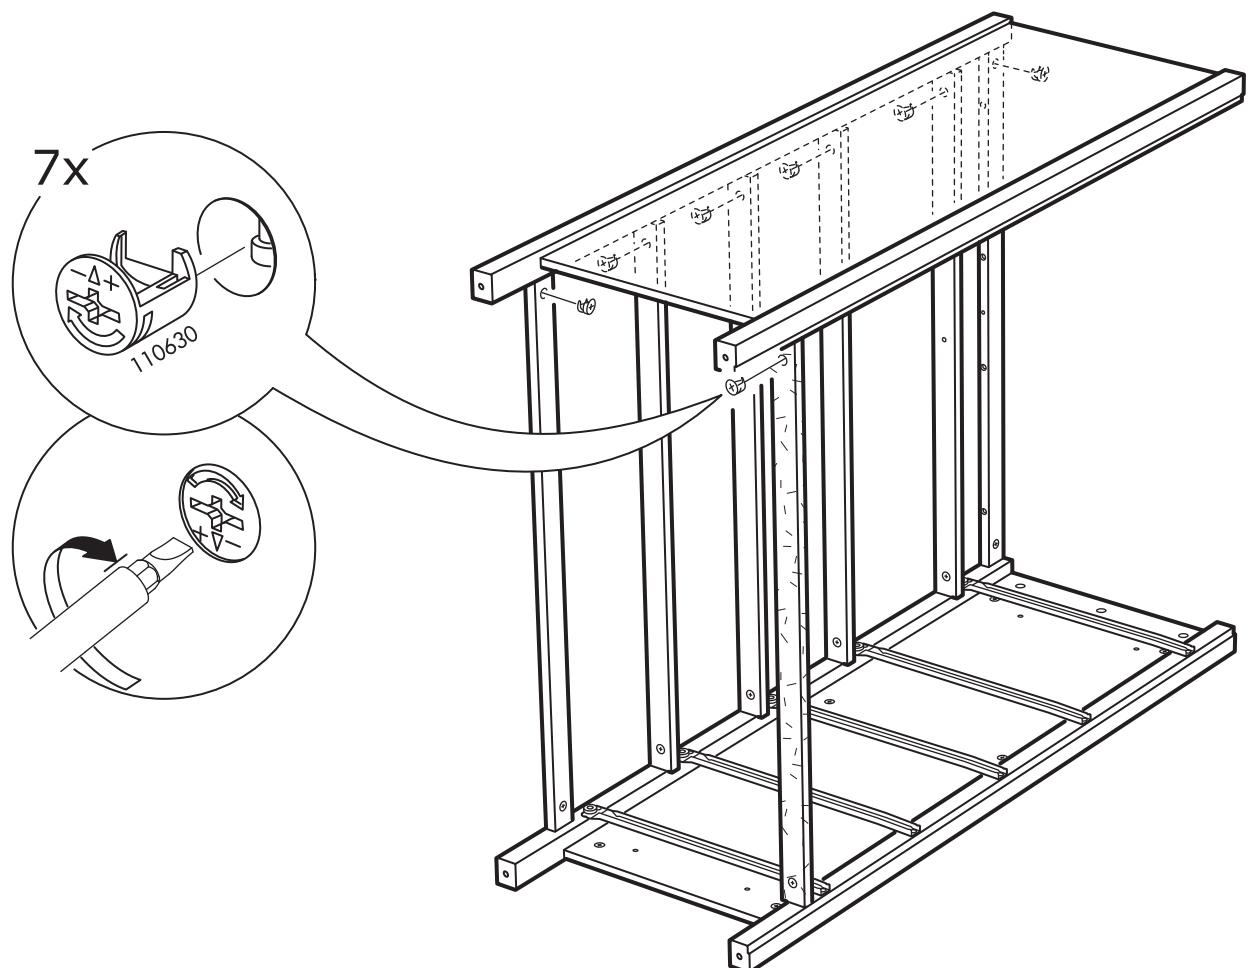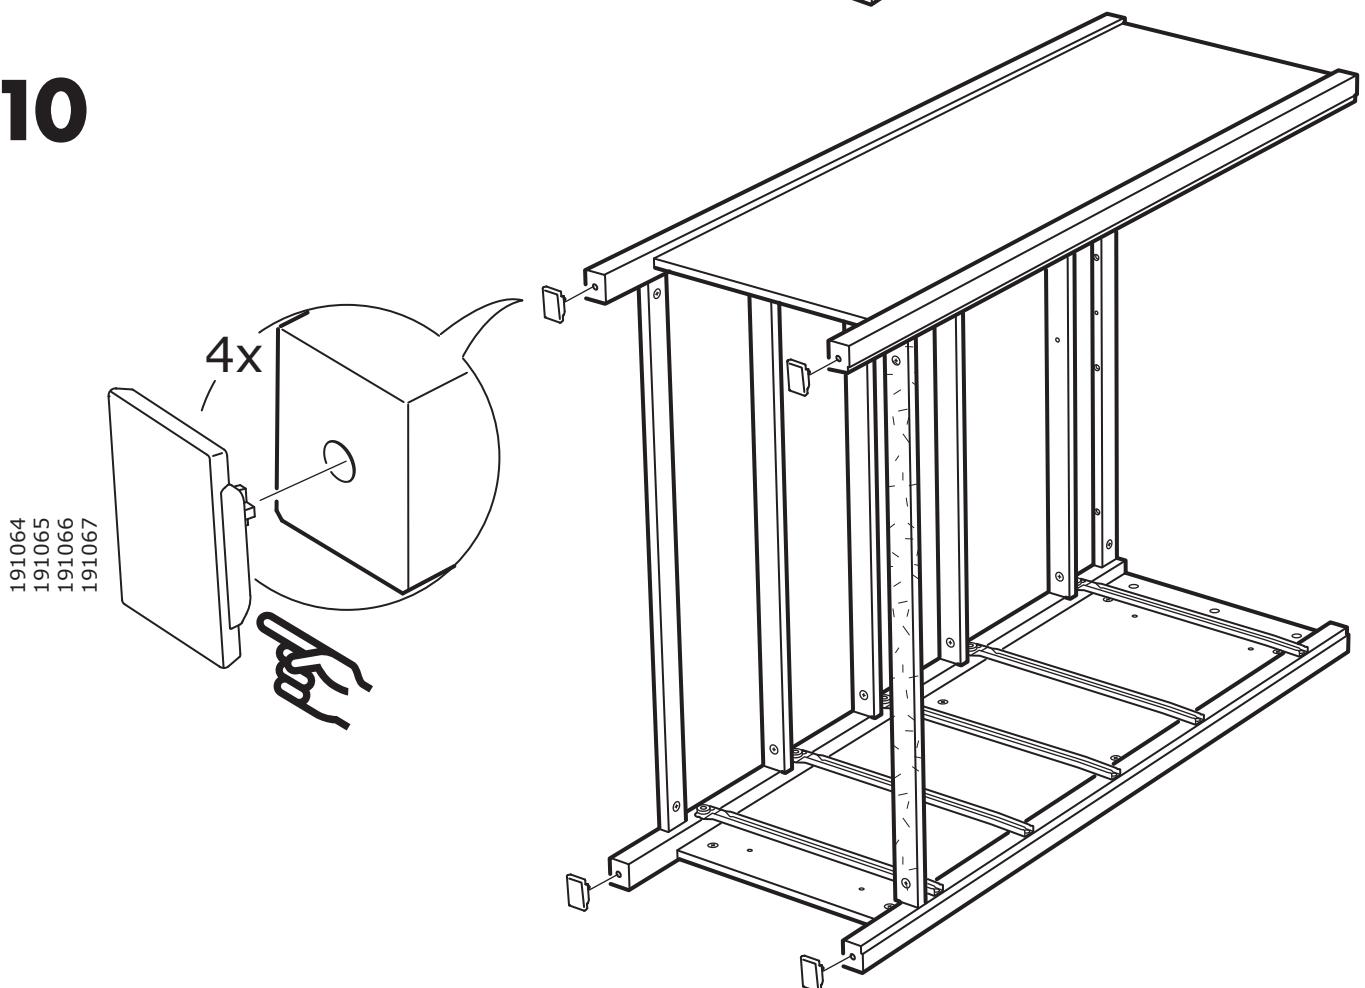
9**10**

11

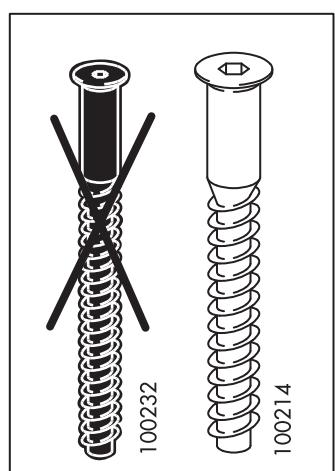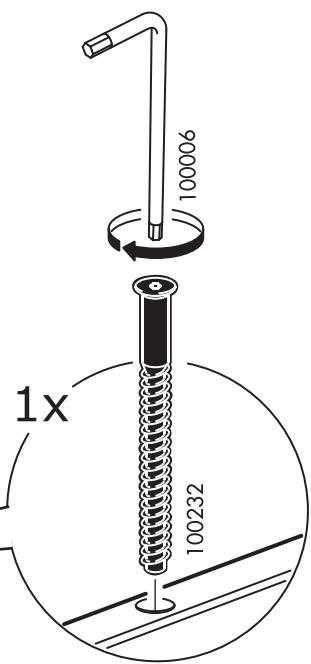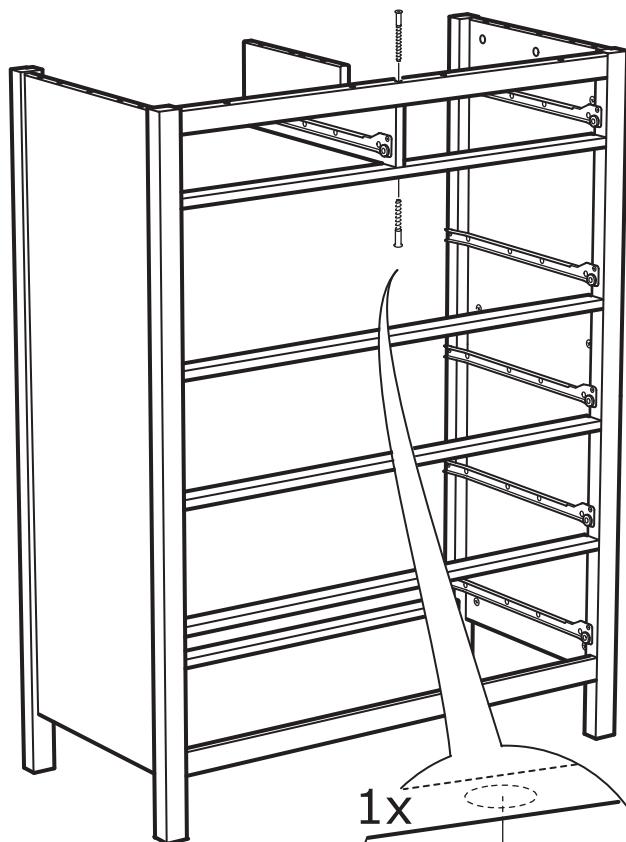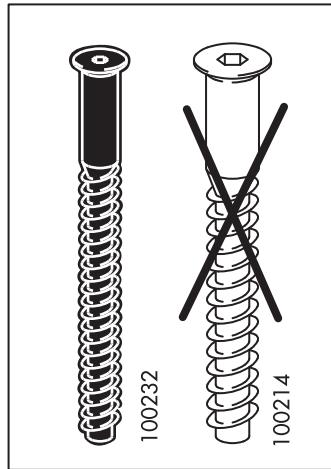


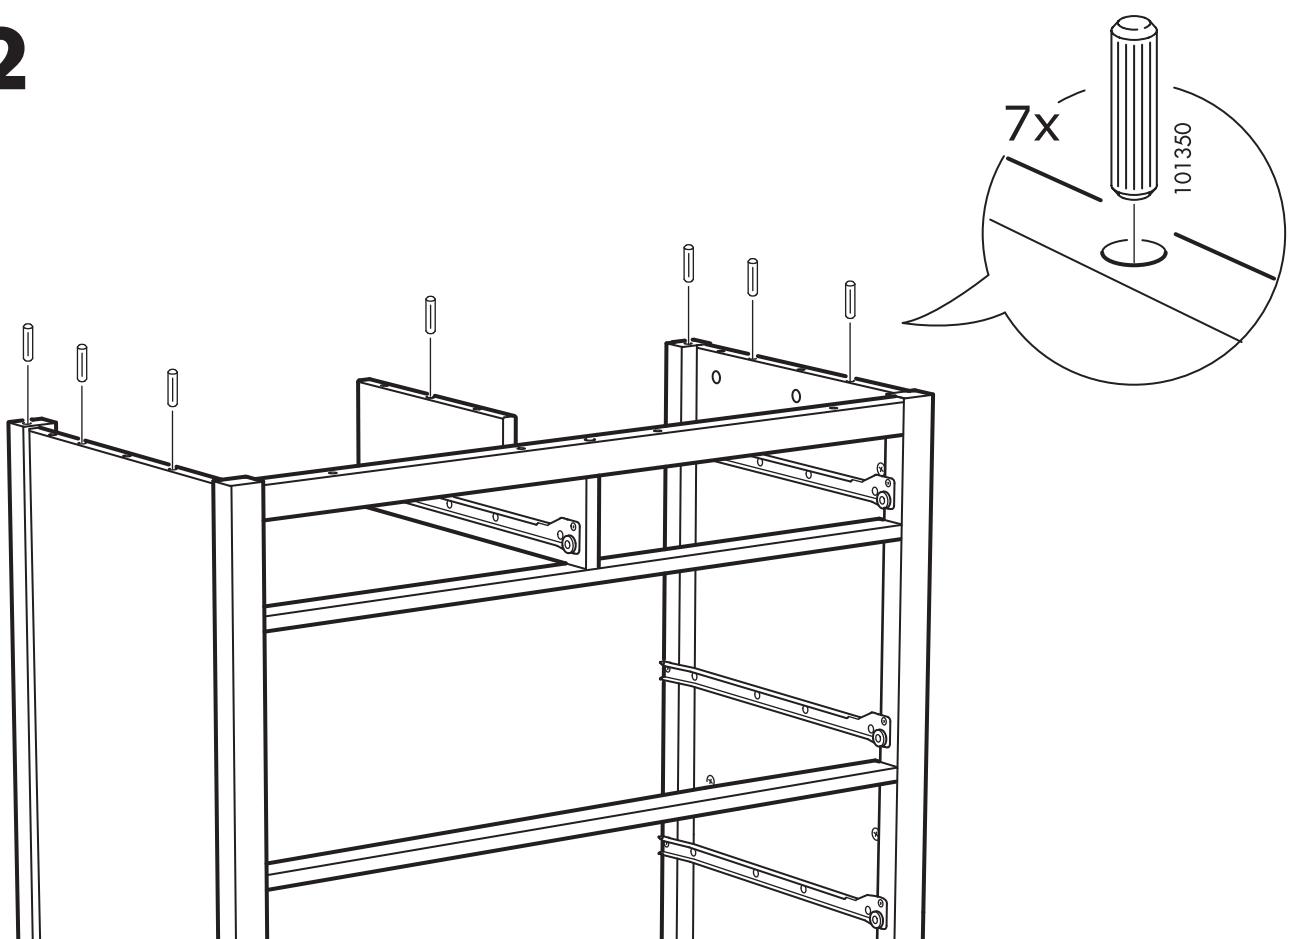
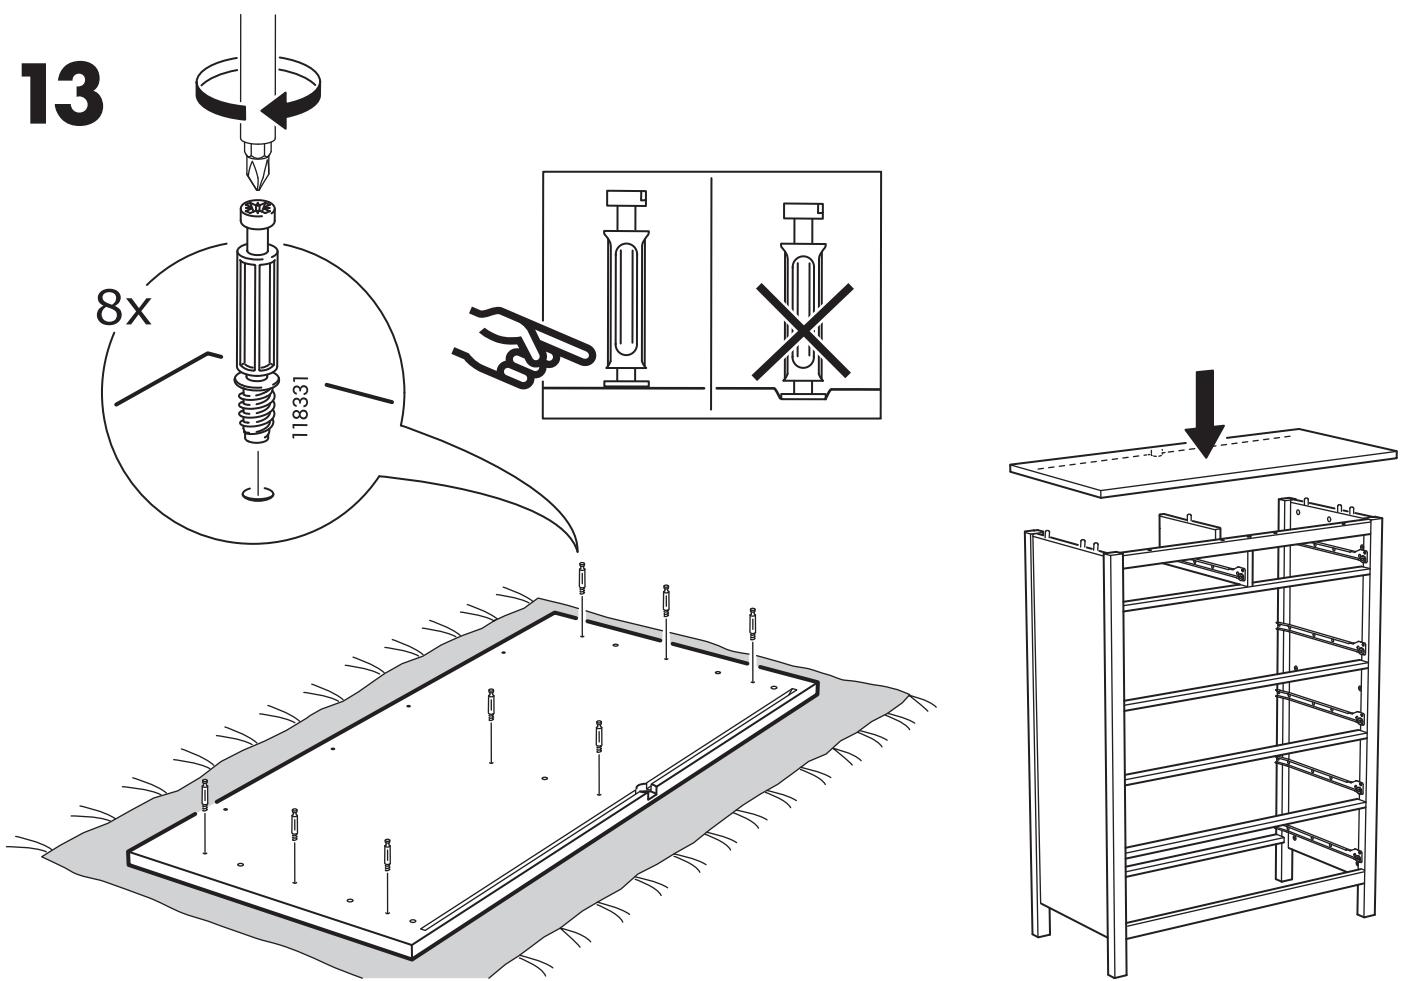
12**13**

14

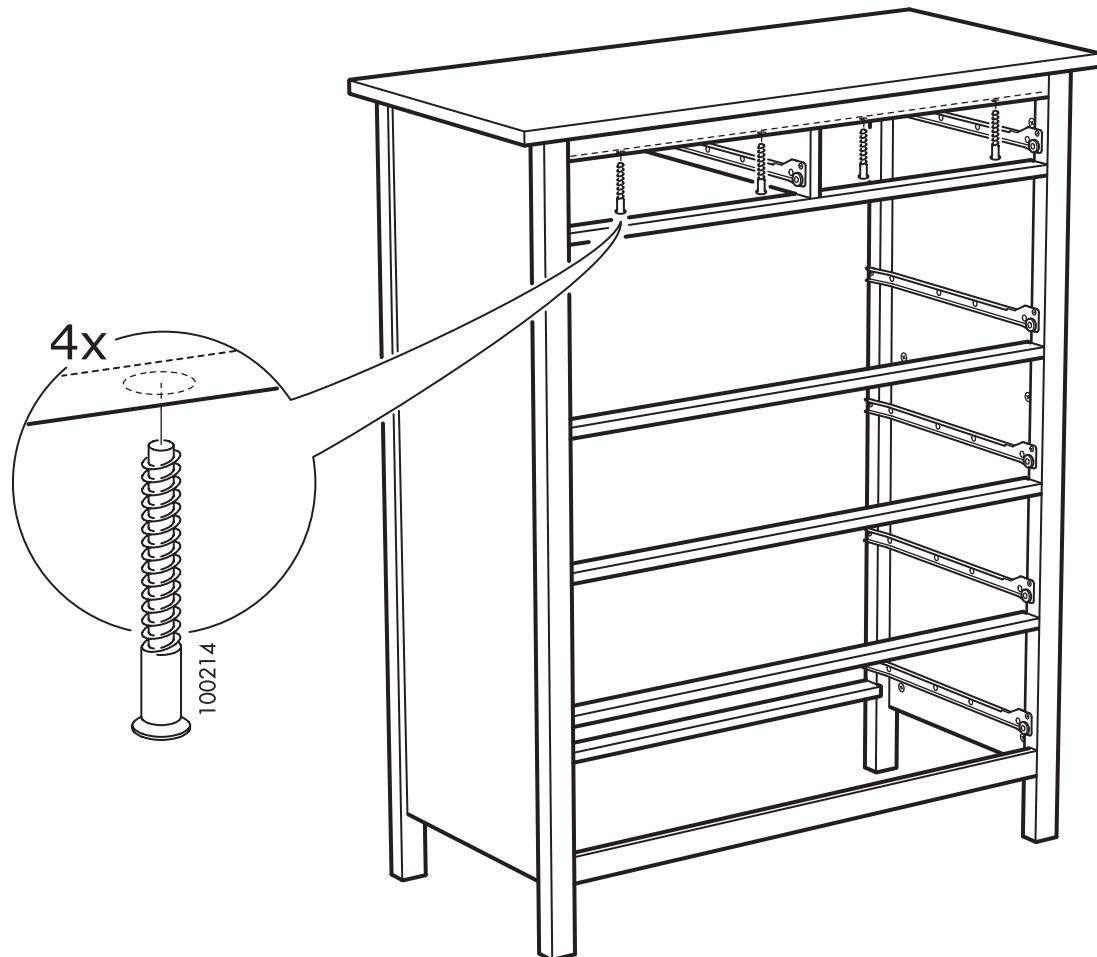


15

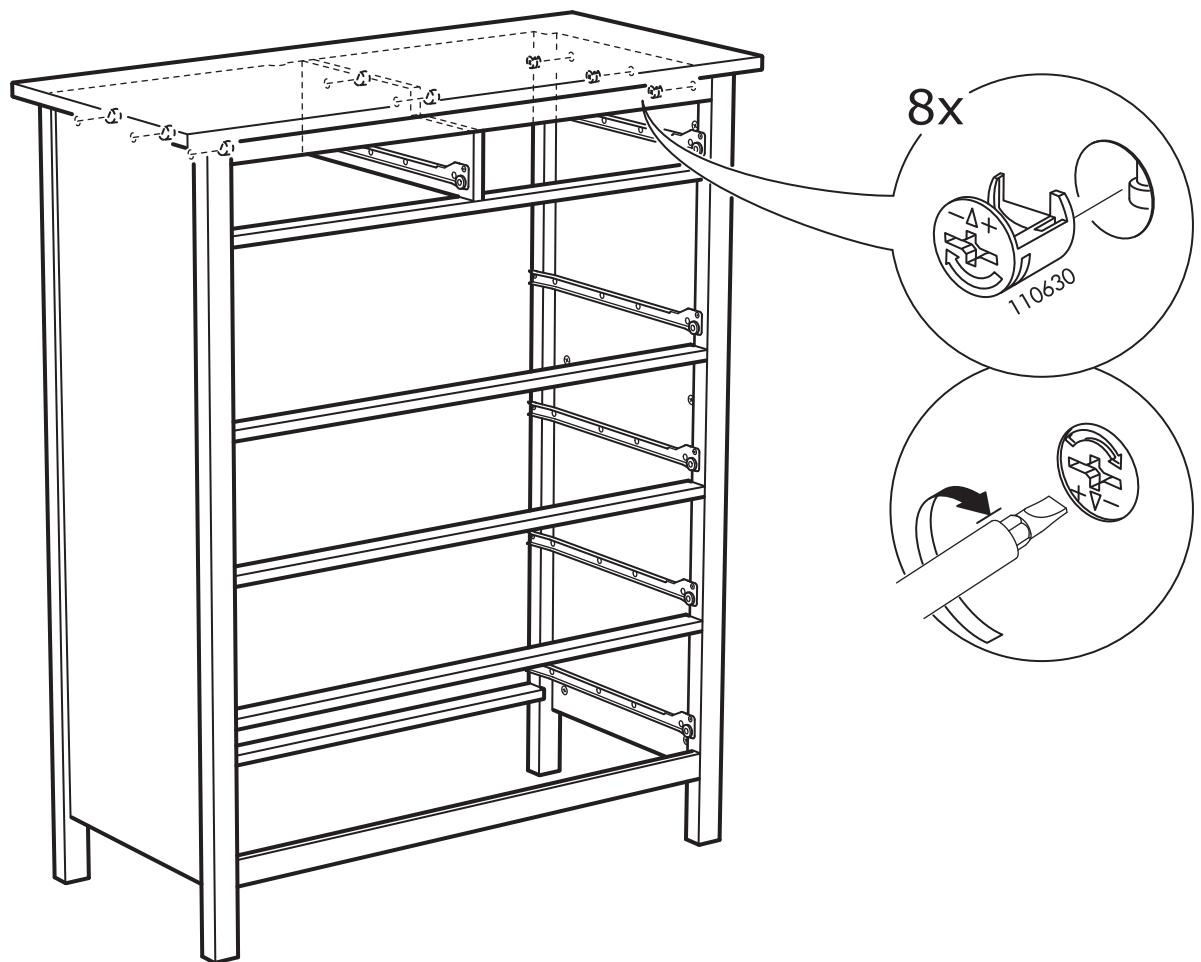


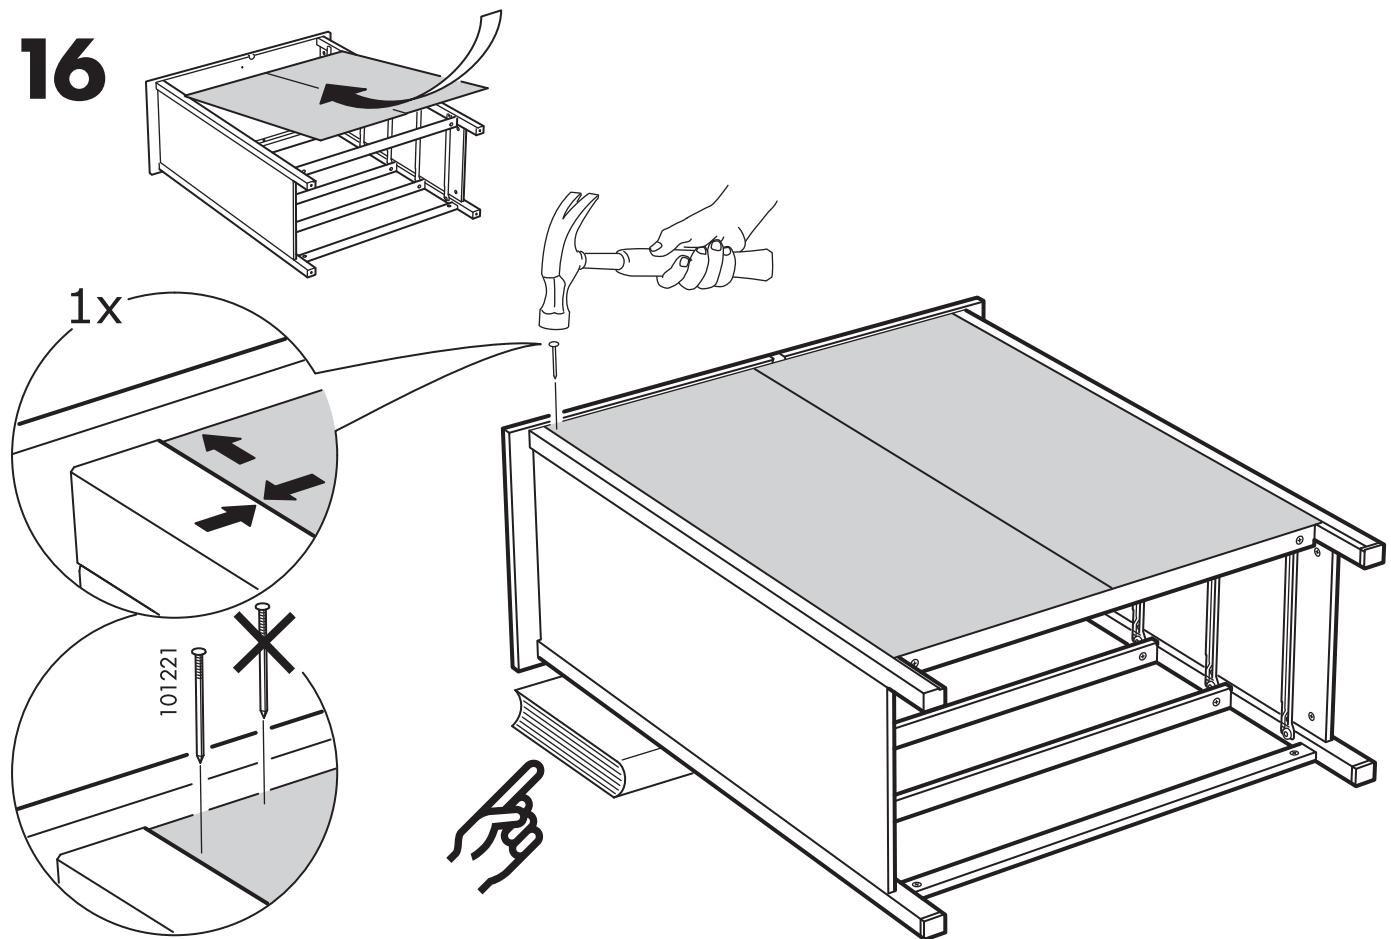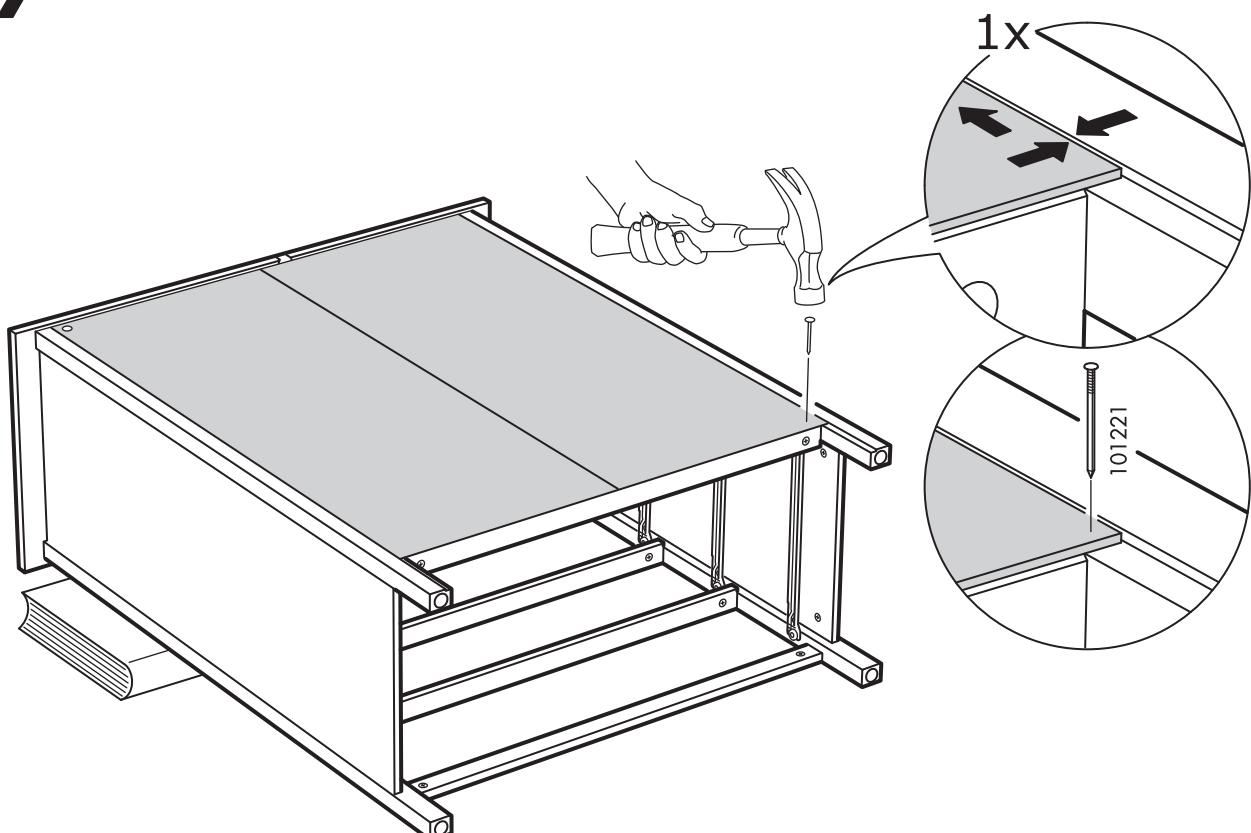16**17**


18

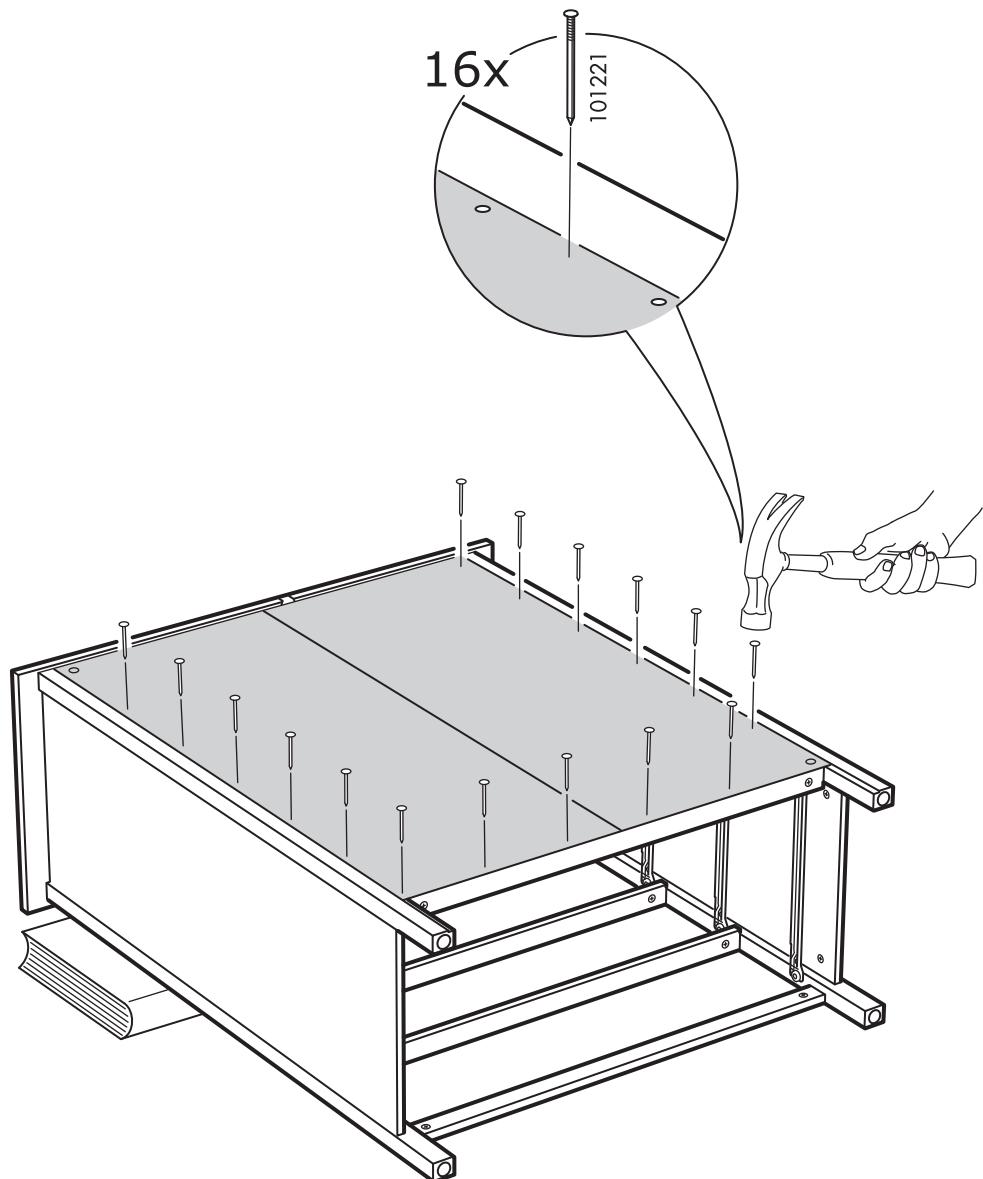

19

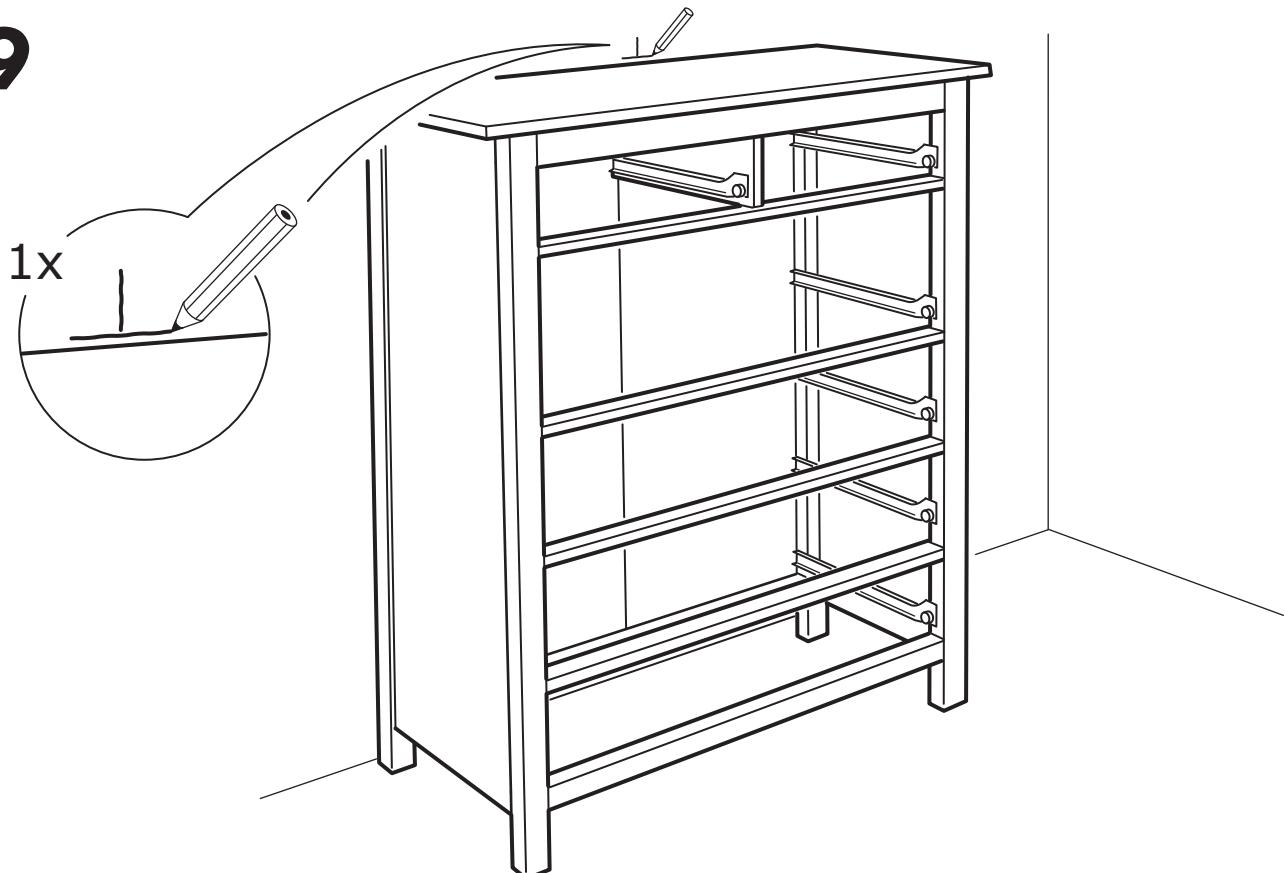

20

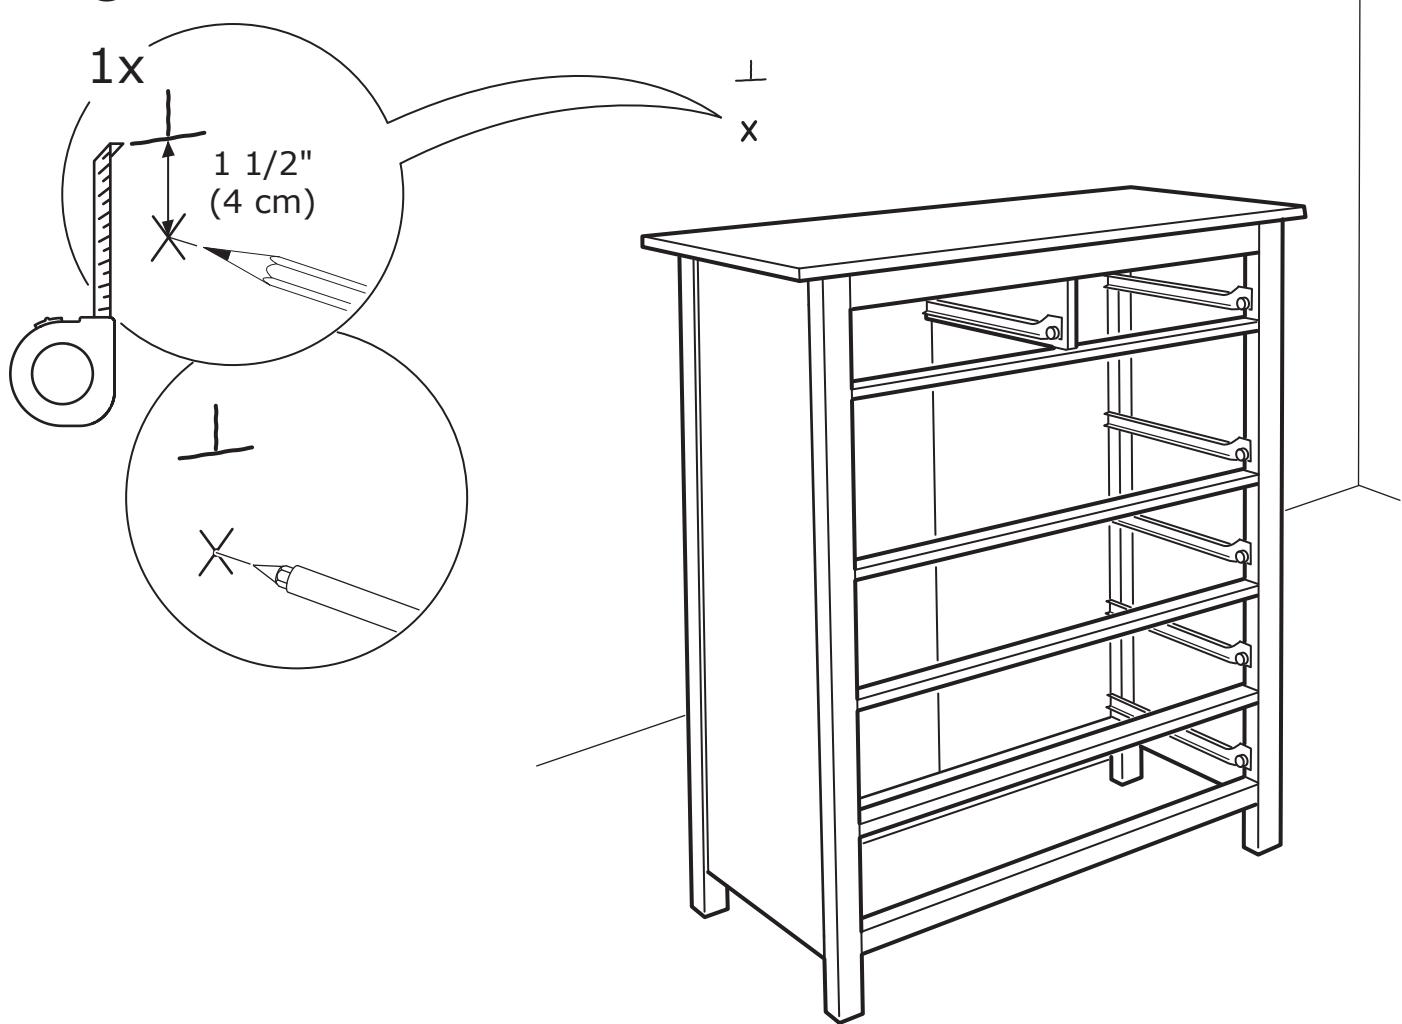




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

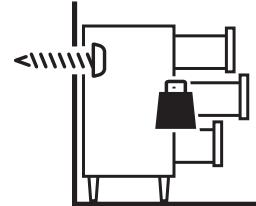

21

ENGLISH

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

DEUTSCH

Das beigelegte Befestigungsmaterial kann für die meisten Massiv- (A) und Hohlwände (B) benutzt werden. Für Massivholzuntergrund (C) Schraube/n ohne Dübel verwenden. Bei Unsicherheit immer fachlichen Rat einholen.

FRANÇAIS

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

NEDERLANDS

De meegeleverde schroef/schroeven en plug/pluggen zijn geschikt voor de meeste massieve (A) en holle (B) wanden. Voor massief hout (C) gebruik schroeven zonder plug. Neem bij twijfel contact op met de vakhandel.

DANSK

Den/de leverede skrue(r) og rawlplug(s) kan bruges til de fleste massive (A) og hule (B) vægge. Til massivt træ (C) bruges skruen/skruerne uden rawlplug(s). Kontakt en fagmand, hvis du er i tvivl.

ÍSLENSKA

Meðfylgjandi skrúfur og tappar henta flestum veggjum hvort sem þeir eru gegnheilir (A)eða holir (B). Notaðu skrúfur án tappa í gegnheilan (C) við. Leitaðu til fagaðila ef þú ert ekki viss um hvað festingar skal nota.

NORSK

Skrue(r) og plugg(er) som følger med, kan brukes til de fleste massive (A) og hule (B) vegger. For massivt tre (C) bruker skrue(r) uten plugg(er). Rådfør deg med fagfolk dersom du er usikker.

SUOMI

Mukana tulevat ruuvit ja tulpat sopivat käytettäväksi useimmissa kiinteisissä (A) ja onttorakenteisissa (B) seinissä. Käytä puurakenteisessa (C) seinässä ruuvia ilman tulppaa. Jos et ole varma oikeasta kiinnitystavasta, pyydä apua rautakaupasta.

SVENSKA

Medföljande skruf(ar) och plugg(ar) kan användas för de flesta solida (A) och ihåliga (B) väggar. För massivt trä (C) använd skruf utan plugg. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.

ČESKY

Dodávané šrouby a hmoždinky můžete používat na většině plných (A) a dutých (B) stěn. Na masivní dřevo (C) použijte šrouby bez hmoždinek. Pokud si nejste jistí, zeptejte se odborníka.

ESPAÑOL

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

ITALIANO

Le viti e i tasselli forniti sono utilizzabili con la maggior parte delle pareti piene (A) e cave (B). Per il legno massiccio (C), usa le viti senza i tasselli. Se hai dubbi, rivolgiti a un esperto.

MAGYAR

A mellékelt csavarok és tiplik a legtöbb tömör (A) és üreges (B) faltípus esetén használhatók. Tömör fa (C) esetén ne használj tiplit. Ha kérdés merülne fel benned, vedd fel a kapcsolatot egy szakemberrel.

POLSKI

Dodatekone śruby i kołki można zastosować w większości pełnych (A) i pustych (B) ścian. W przypadku litego drewna (C) należy użyć śrub bez kołków. W razie wątpliwości zwrócić się o pomoc do profesjonalisty.

EESTI

Kaasas olevad kruvid ja tüüblid sobivad kasutamiseks enamike tahkete (A) ja öönsate (B) seintega. Täispuidu (C) puuhul kasuta kruvisid ilma tüüblisteta. Kui sa ei ole kindel, palu abi professionaalilt.

LATVIEŠU

Komplektā iekļautās skrūves un dībelus var izmantot vairumam sienu, kas veidotas no blīviem (A) vai dobiem (B) blokiem. Kokam (C) izmanto skrūves bez dībeliem. Nepieciešamības gadījumā vērsties pēc padoma pie speciālistu.

LIETUVIŲ

Rinkinyje esantys varžtai ir kaičiai tinkta daugeliui vientisių (A) ir tuščiavidurių (B) sienų. Tvirtinimui prie medinės sienos

(C) kaiščiai nereikalingi, tik varžtai. Jei turite klausimų dėl tvirtinimo, kreipkitės patarimo į specialistą.

PORTUGUÊS

Os parafusos e os pinos fornecidos podem ser usados na maior parte das paredes maciças (A) e ocas (B). Para madeira maciza (C), use parafusos sem pinos. Se não tiver a certeza, peça ajuda a um técnico especializado.

ROMÂNA

Şuruburile și diblurile incluse pot fi folosite cu majoritatea pereților plini (A) și cu perforații (B). Pentru lemn masiv (C) folosește șuruburi fără dibluri. În caz de dubiu, consultați un specialist calificat.

SLOVENSKY

Dodávané skrutky a hmoždinky možno používať na väčšine plných (A) a dutých (B) stien. Na masívne drevo (C) použite skrutky bez hmoždinky. Ak si nie ste istí, opýtajte sa odborníka.

БЪЛГАРСКИ

Приложения(ите) винт(ове) и дюбел(и) могат да се използват с повечето твърди (A) и кухи (Б) стени. За масивна дървесина (В) използвайте винта(ове) без дюбела(и). Ако не сте сигури, поискайте съвет от професионалист.

HRVATSKI

Vijak (vijci) i tipla (tiple) mogu se upotrebljavati za većinu punih (A) i šupljih (B) zidova. Za puno drvo (C) upotrebljavati vijak (vijke) bez tiple (tipli). U slučaju nedoumice, zatražiti stручni savjet.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η βίδα(ες) και τα ούπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα περισσότερα είδη τοίχου. Για τοίχο από μασίφ ξύλο χρησιμοποιείστε τη βίδα(ες) χωρίς ούπα. Αν δεν είστε σίγουροι, αναζητήστε βοήθεια από επαγγελματία.

РУССКИЙ

Прилагающиеся шурупы и дюбели можно использовать для большинства монолитных (A) и полых стен (B). Для массива дерева (C) используйте шурупы без дюбелей. При возникновении каких-либо вопросов по поводу крепежных средств обратитесь к специалисту.

УКРАЇНСЬКА

Шуруп(и) та дюбель(и), що додаються, підходять для більшості міцних (A) та порожнистих (B) стін. Для міцних (C) стін

використовуйте шуруп(и) без дюбеля(ів). Якщо ви не впевнені, зверніться до спеціаліста.

SRPSKI

Zavrtanj (zavrtnji) i tipi (tiplovi) mogu se upotrebljavati za većinu punih (A) i šupljih (B) zidova. Za puno drvo (C) upotrebljavaj zavrtanj (zavrtnje) bez tipla (tiplova). U slučaju nedoumice, zatraži stručni savet.

SLOVENŠČINA

Priloženi vijak(i) in zidni vložek oz. vložki so primerni za večino polnih (A) in votlih (B) zidov. Pri pritrjevanju v masivni les (C) uporabi samo vijak(e). V primeru negotovosti, se po nasvet obrni na strokovnjaka.

TÜRKÇE

Ekteki sabitleme malzemesi çoğu sert (A) ve içi boş duvar (B) için kullanılabilir. Masif ahşap yüzeylerde (C) dübelsiz vida / vida kullanın. Belirsizlik durumunda daima profesyonel tavsiye alın.

中文

产品随附的螺丝和螺栓适用于大部分实心(A)和空心(B)墙壁。实木墙壁(C)只需要使用螺丝，不必搭配螺栓。如不确定适合的螺丝类型，请咨询专业人士。

繁中

產品附帶的螺絲和壁虎適用於大部分的實心(A)和空心(B)牆壁。實木牆壁(C)應使用螺絲·不需搭配壁虎。如果不確定適合的螺絲類型·請洽詢服務人員。

한국어

제공된 나사와 플러그는 대부분의 단단한 벽(A)이나 중공벽(B)에 사용할 수 있습니다. 원목(C)에는 플러그없이 나사만 사용하세요. 반드시 전문가의 조언을 구하고 설치하세요.

日本語

付属のネジとプラグはほとんどの1枚壁 (A) や中空壁 (B) に使用できます。無垢材 (C) にはプラグなしネジをお使いください。取り付けに適したネジに関しては、専門店にご相談ください。

BAHASA INDONESIA

Sekrup dan plug yang disediakan dapat digunakan dengan sebagian besar dinding padat (A) dan berlubang (B). Untuk kayu solid (C) gunakan sekrup tanpa plug. Jika Anda tidak yakin, cari saran profesional.

BAHASA MALAYSIA




Skru dan palam yang dibekalkan boleh digunakan pada kebanyakan dinding padat dan lompong. Untuk kayu padu gunakan skru tanpa palam. Jika anda kurang pasti, dapatkan nasihat profesional.

عربى



يمكن استخدام المسامير (المسامير) والخشوة (الخشوات) البلاستيكية المرفقة في معظم الجدران (الصلبة) (A) والموجفة (B). أما مع الخشب الصلب (C)، استخدمي المسامير (المسامير) بدون خشوات. في حالة عدم المعرفة، يرجى طلب مساعدة فني مختص.

ไทย


สกรูและพุกที่ให้มาสามารถใช้กับผนังที่แข็ง (A) และ กลาง (B) ได้เป็นส่วนมาก สำหรับผนังไม้แท้ (C) ให้ใช้ เอพะสกรูโดยไม่ต้องใช้พุก หากไม่แน่ใจเรื่องการเลือก และใช้วัสดุเดียดผนัง ควรสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

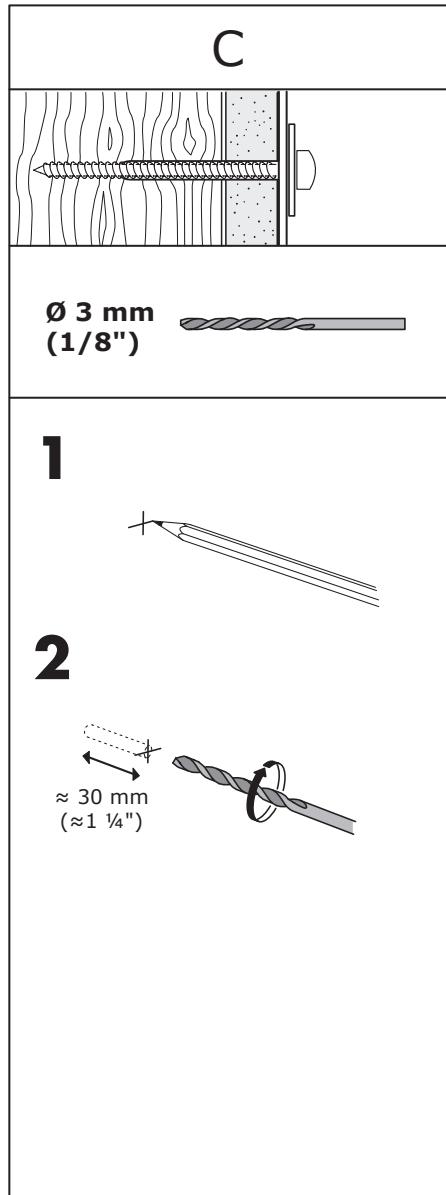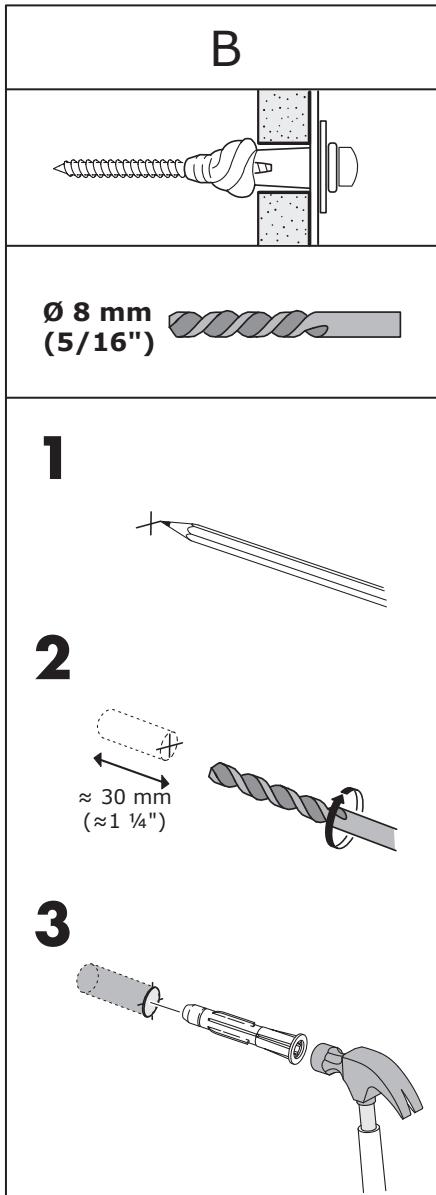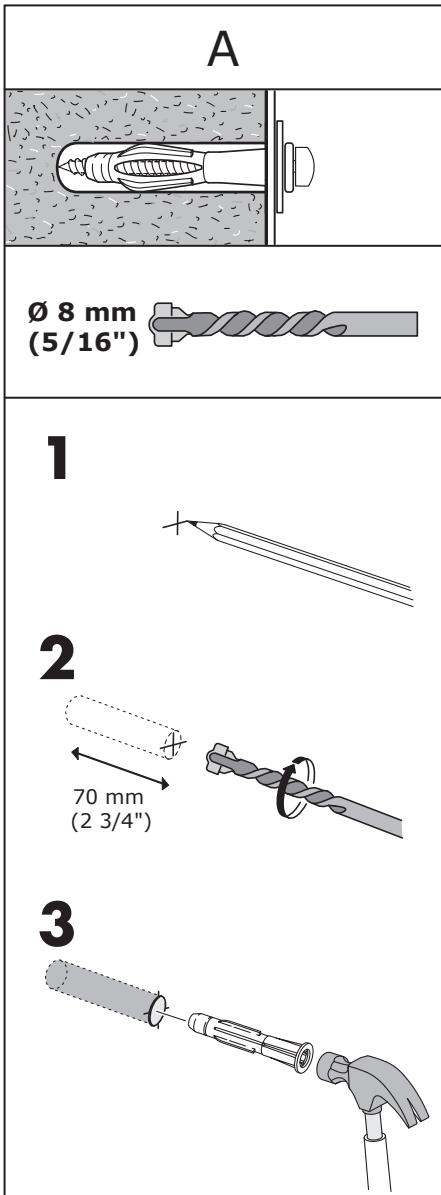


22

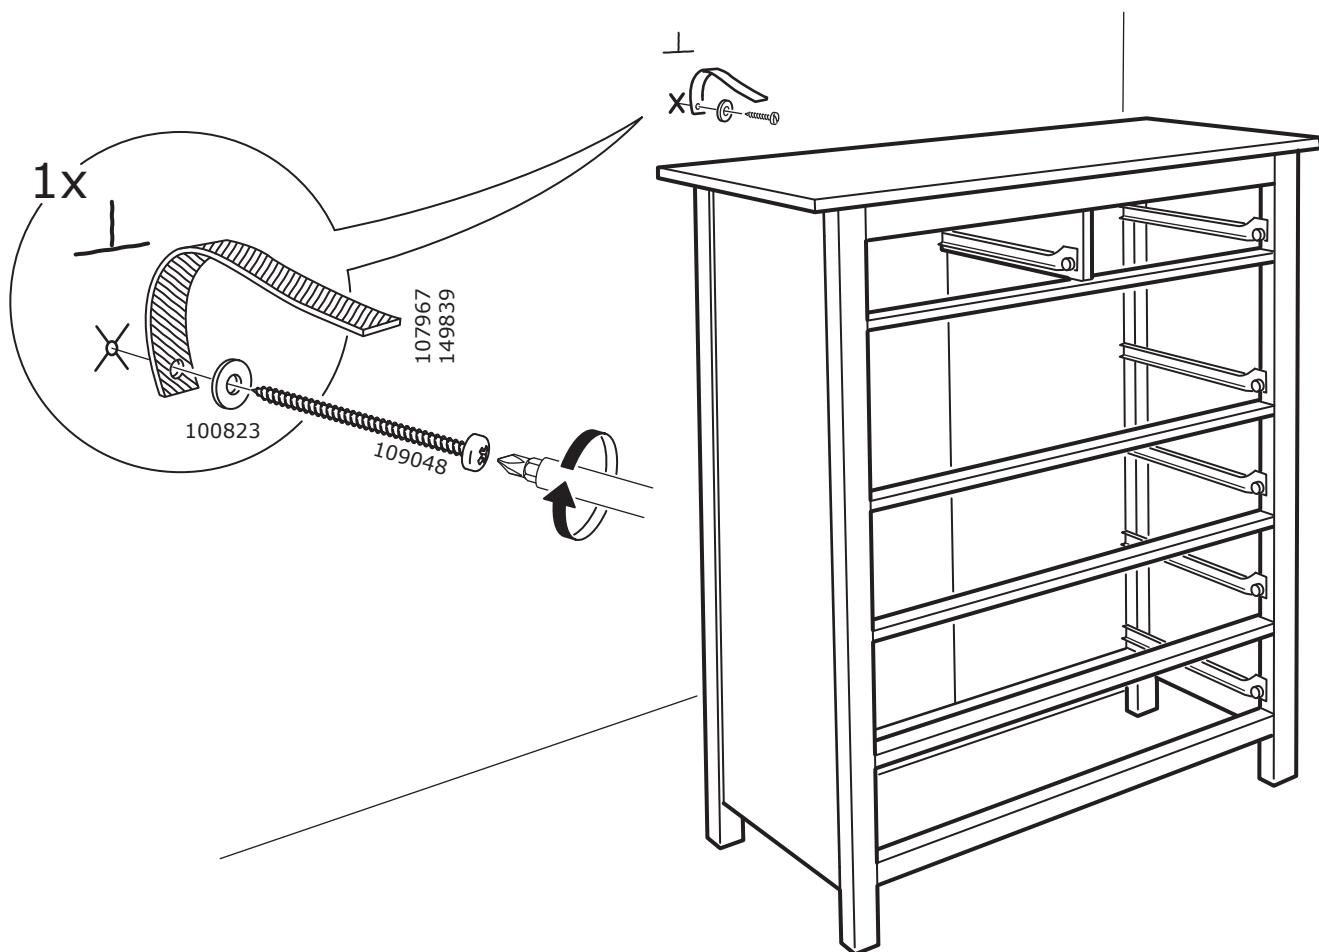
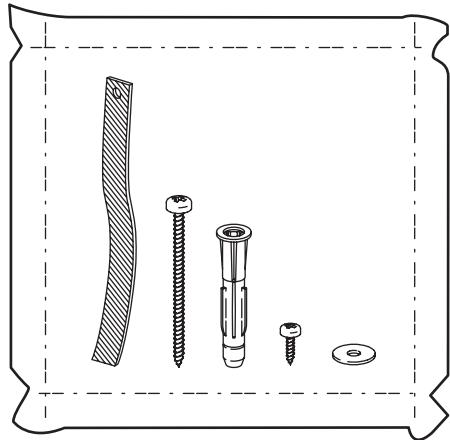


23



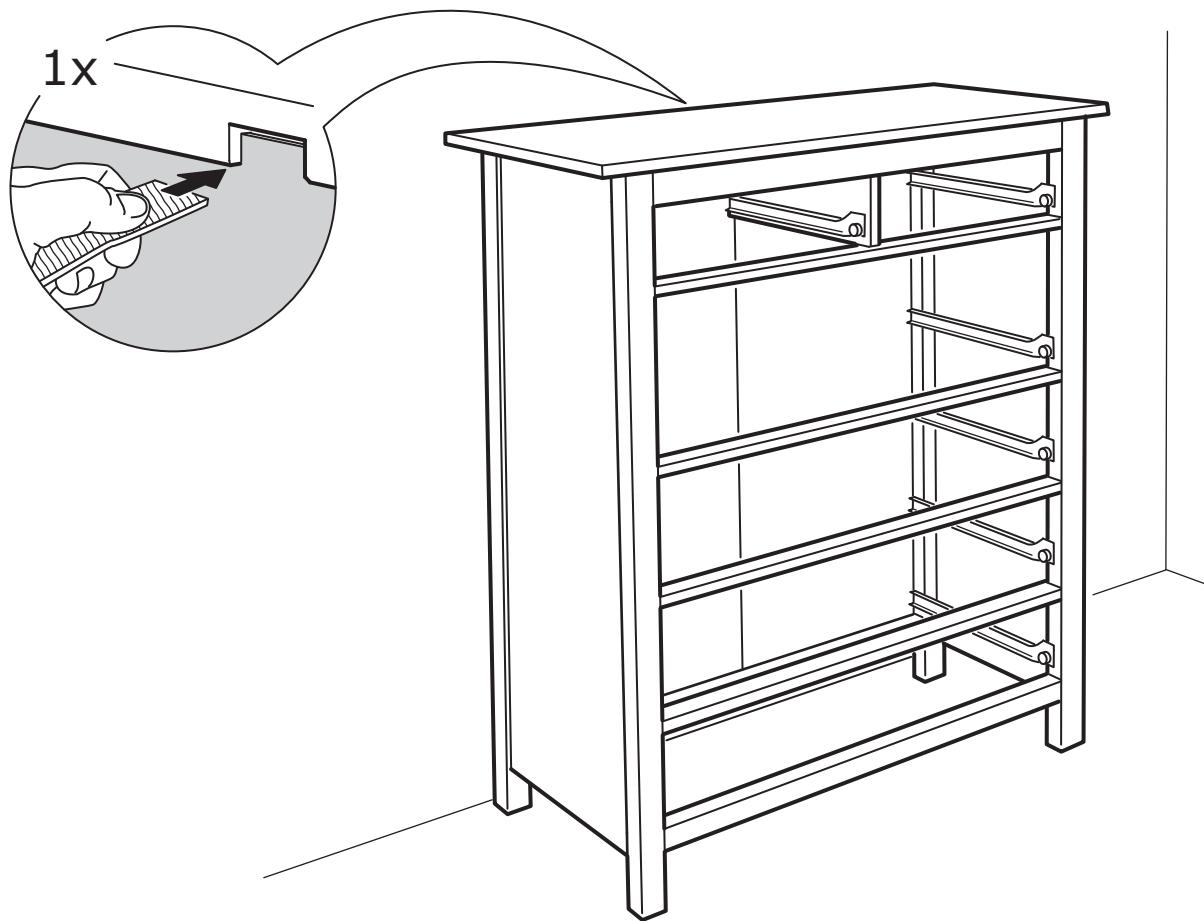


24

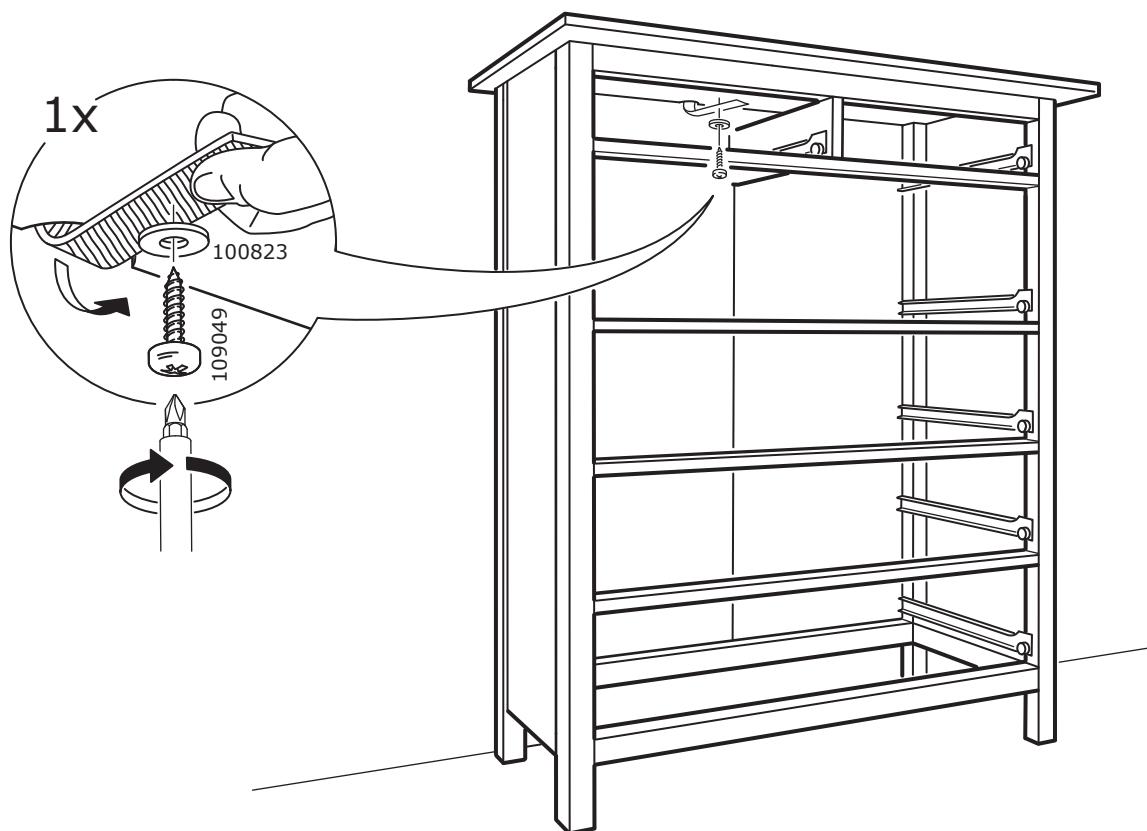


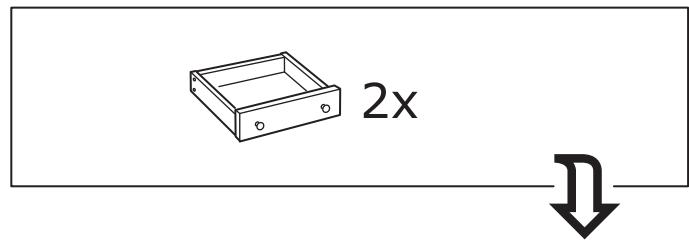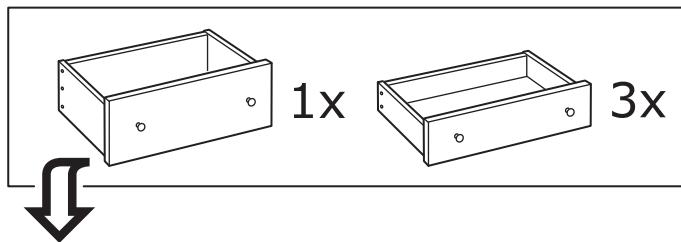


25

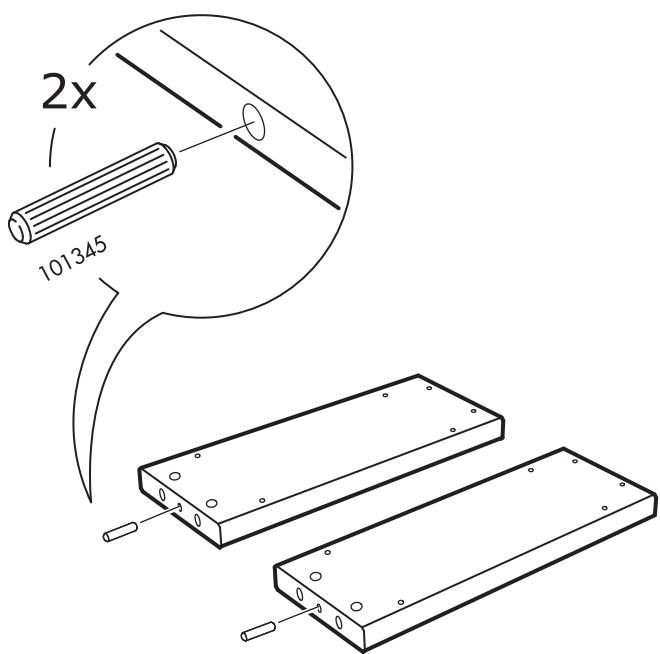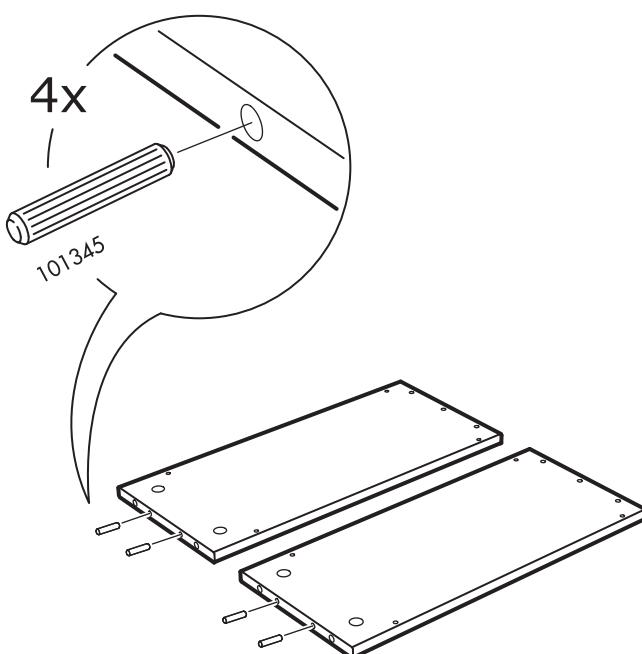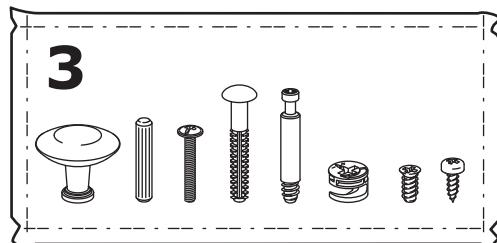

26

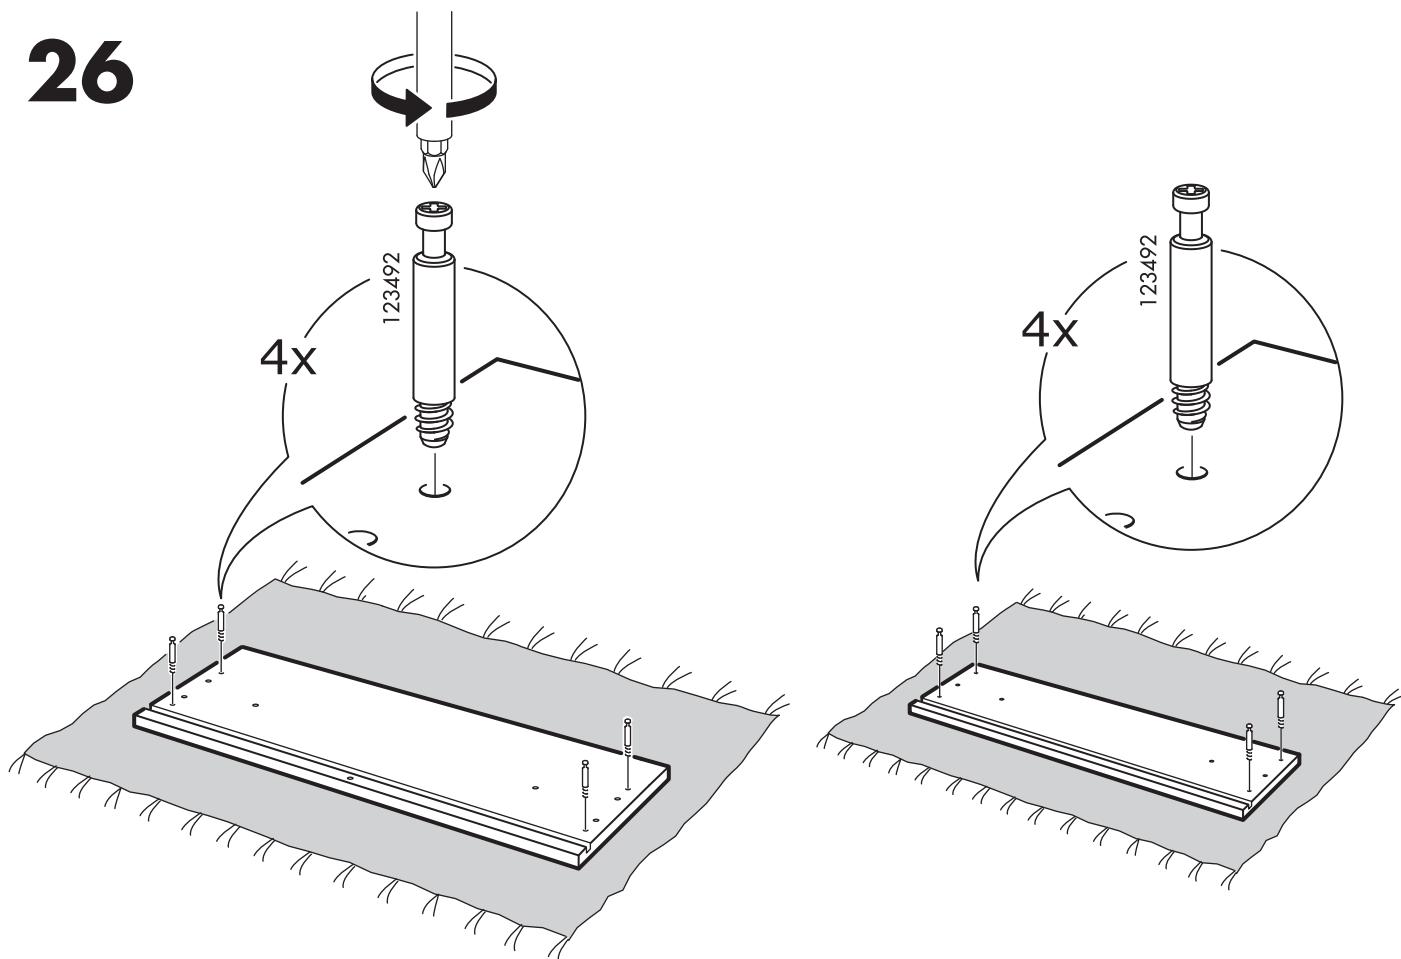

27

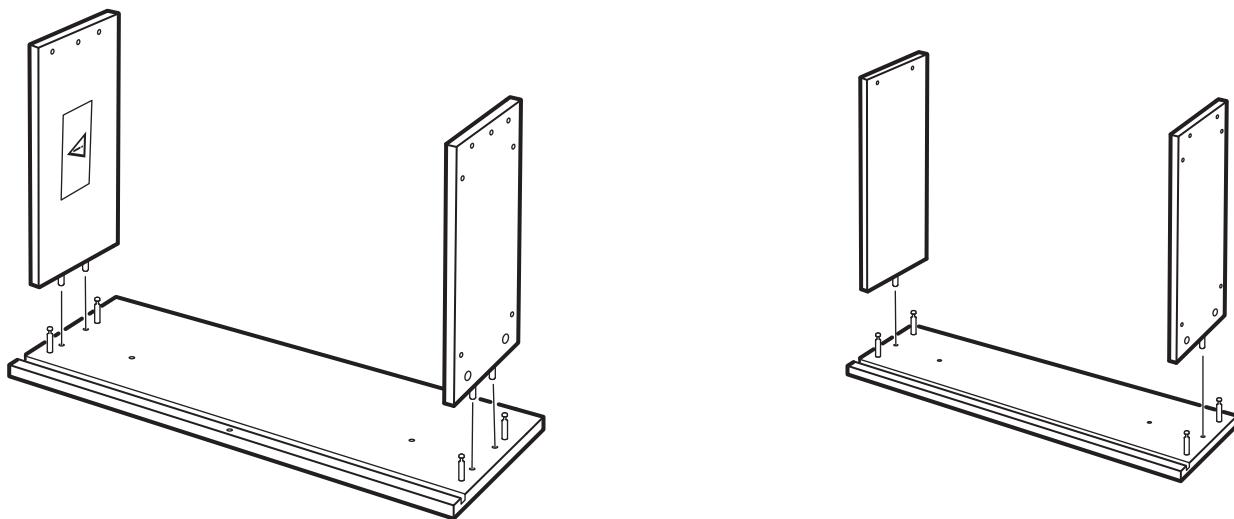



1x







3x





2x



28

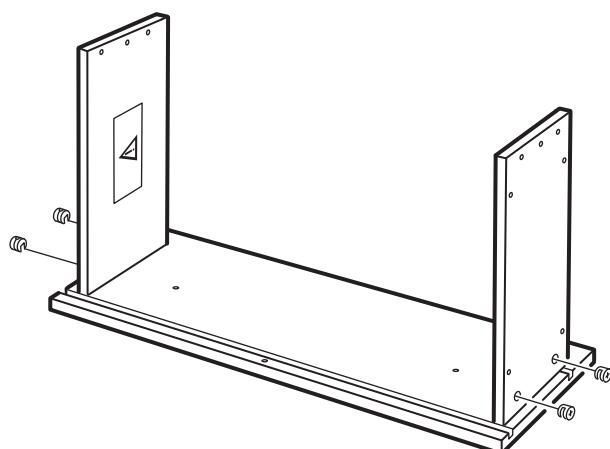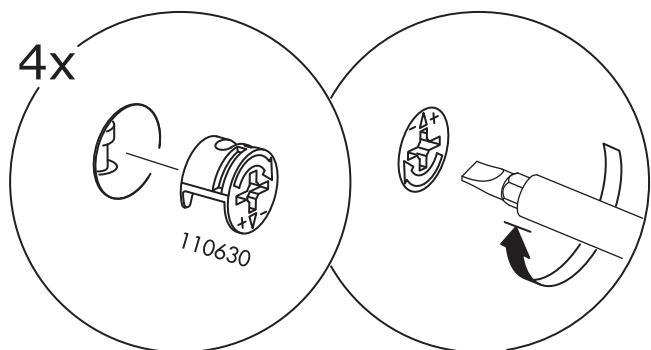

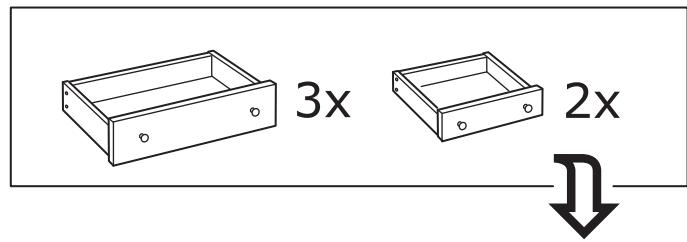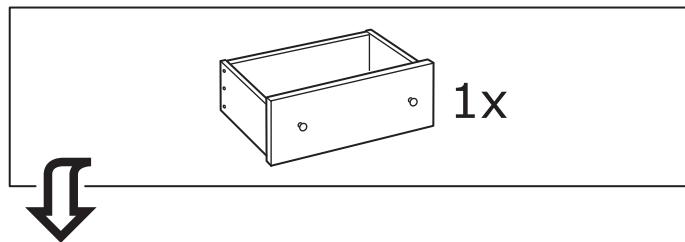




29

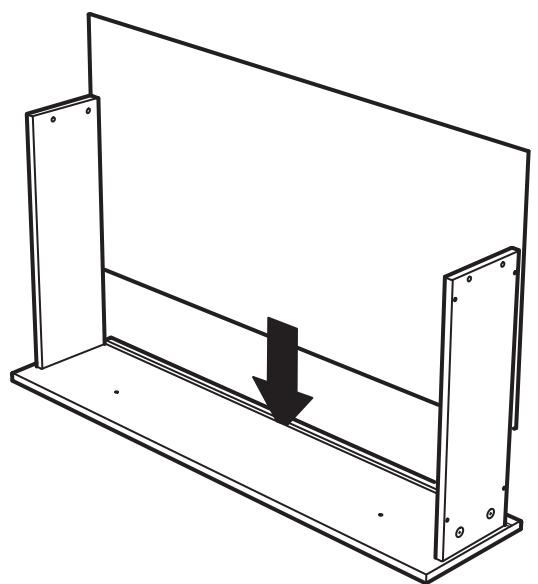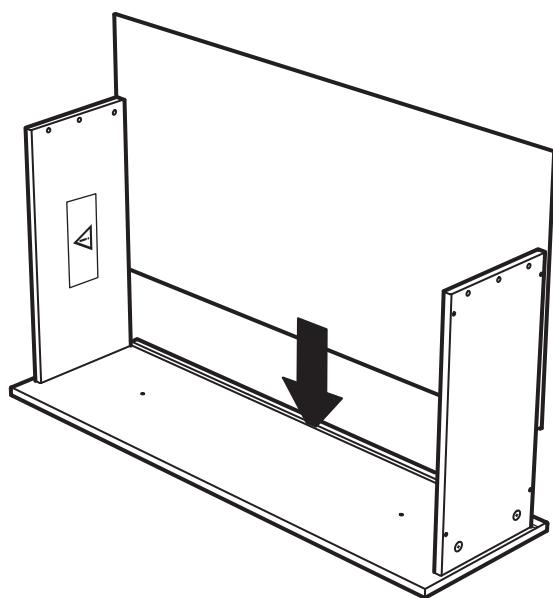




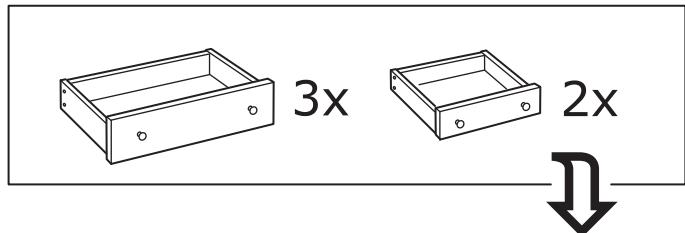
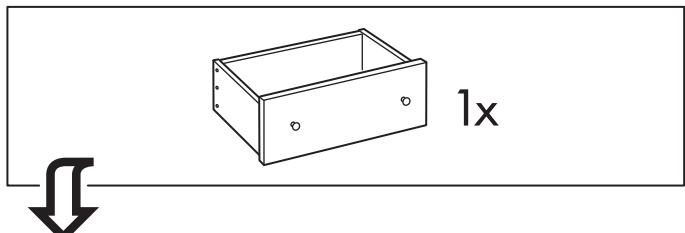



30

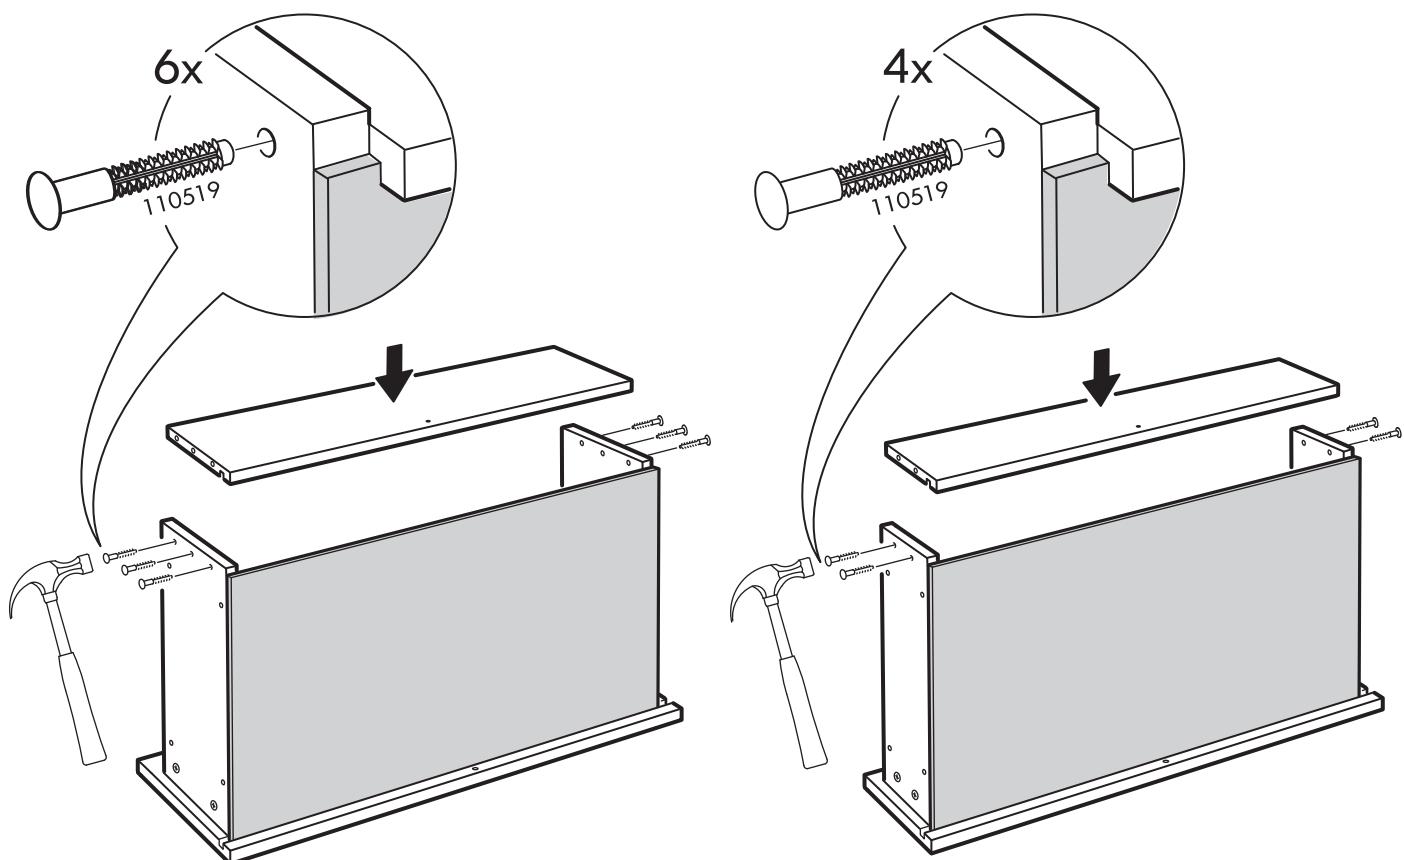

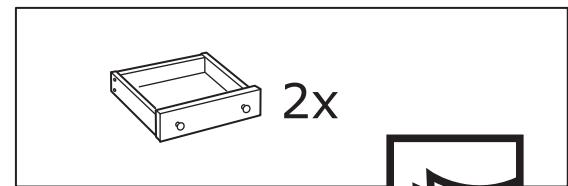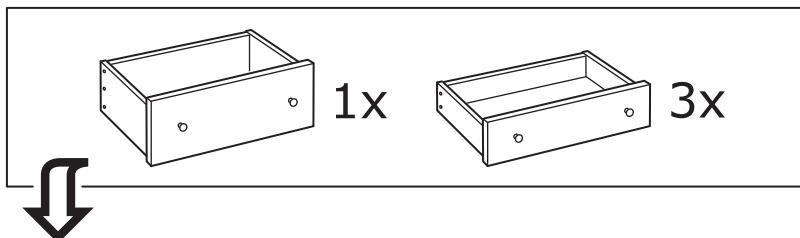


31

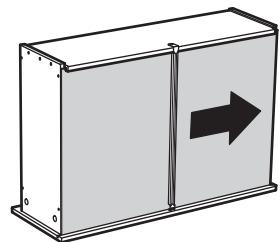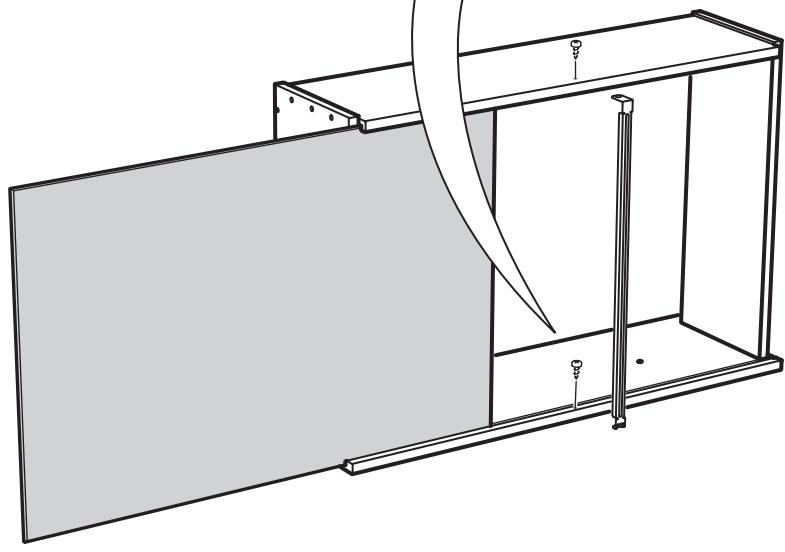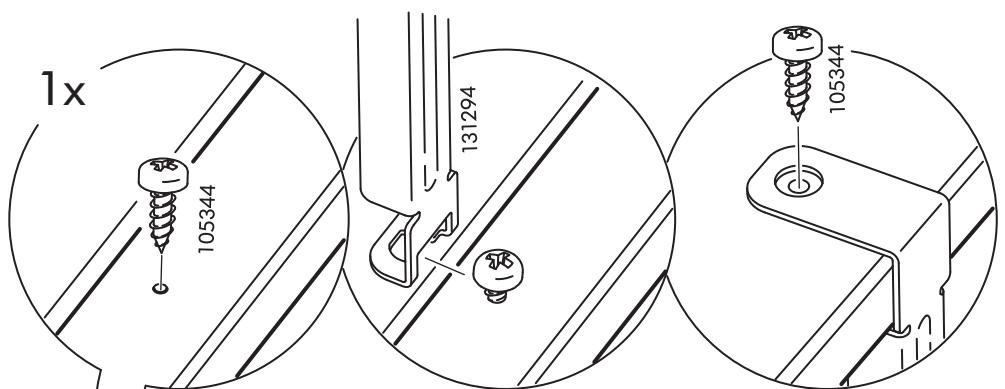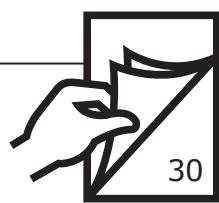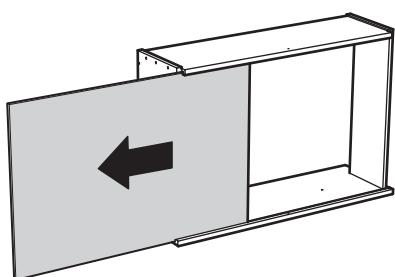


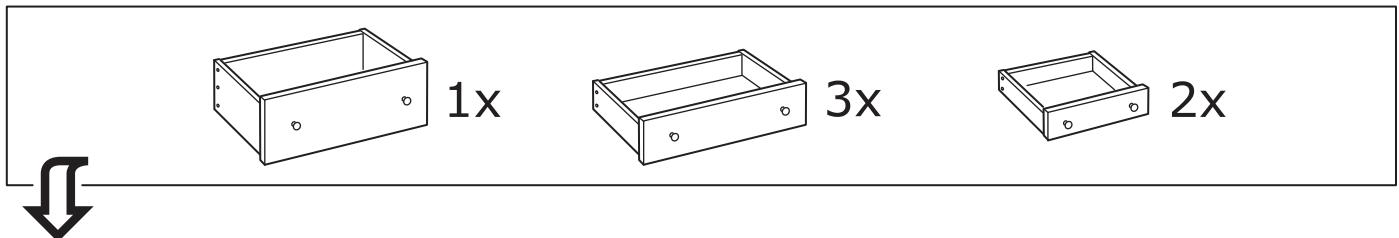


32

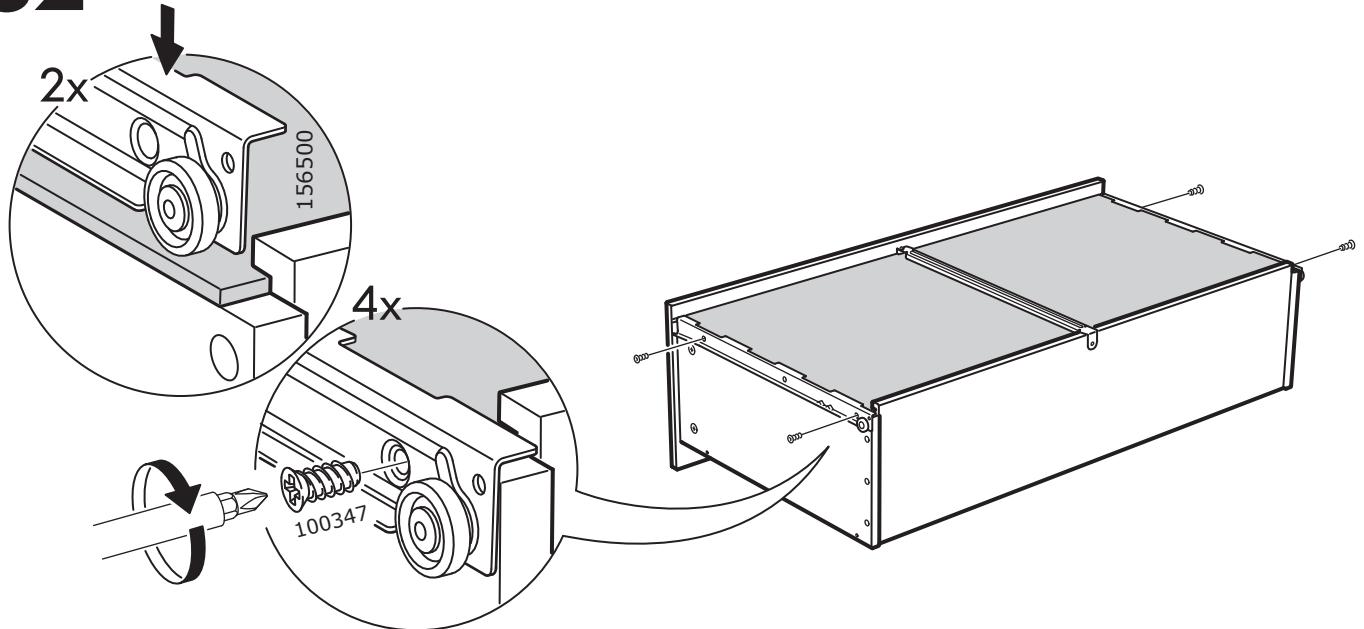

33

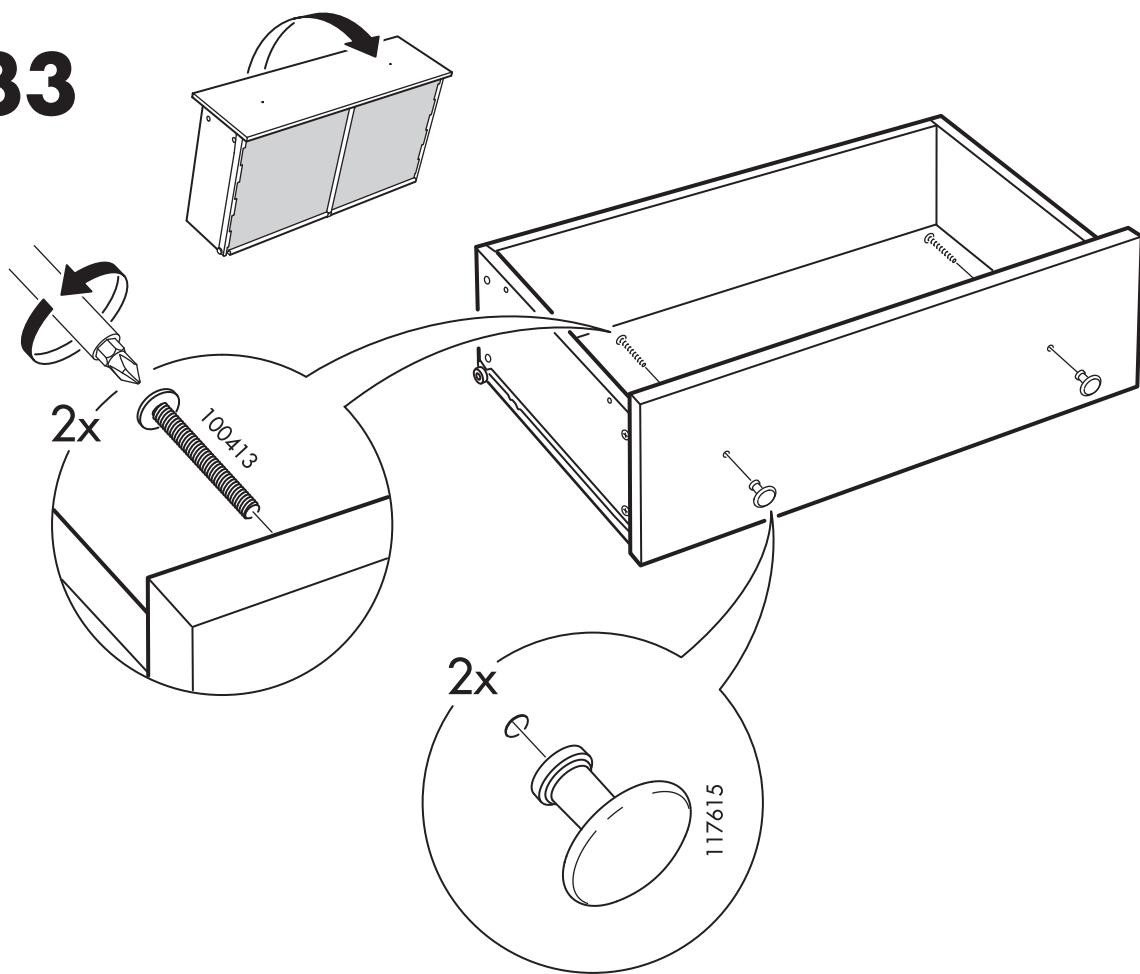

34

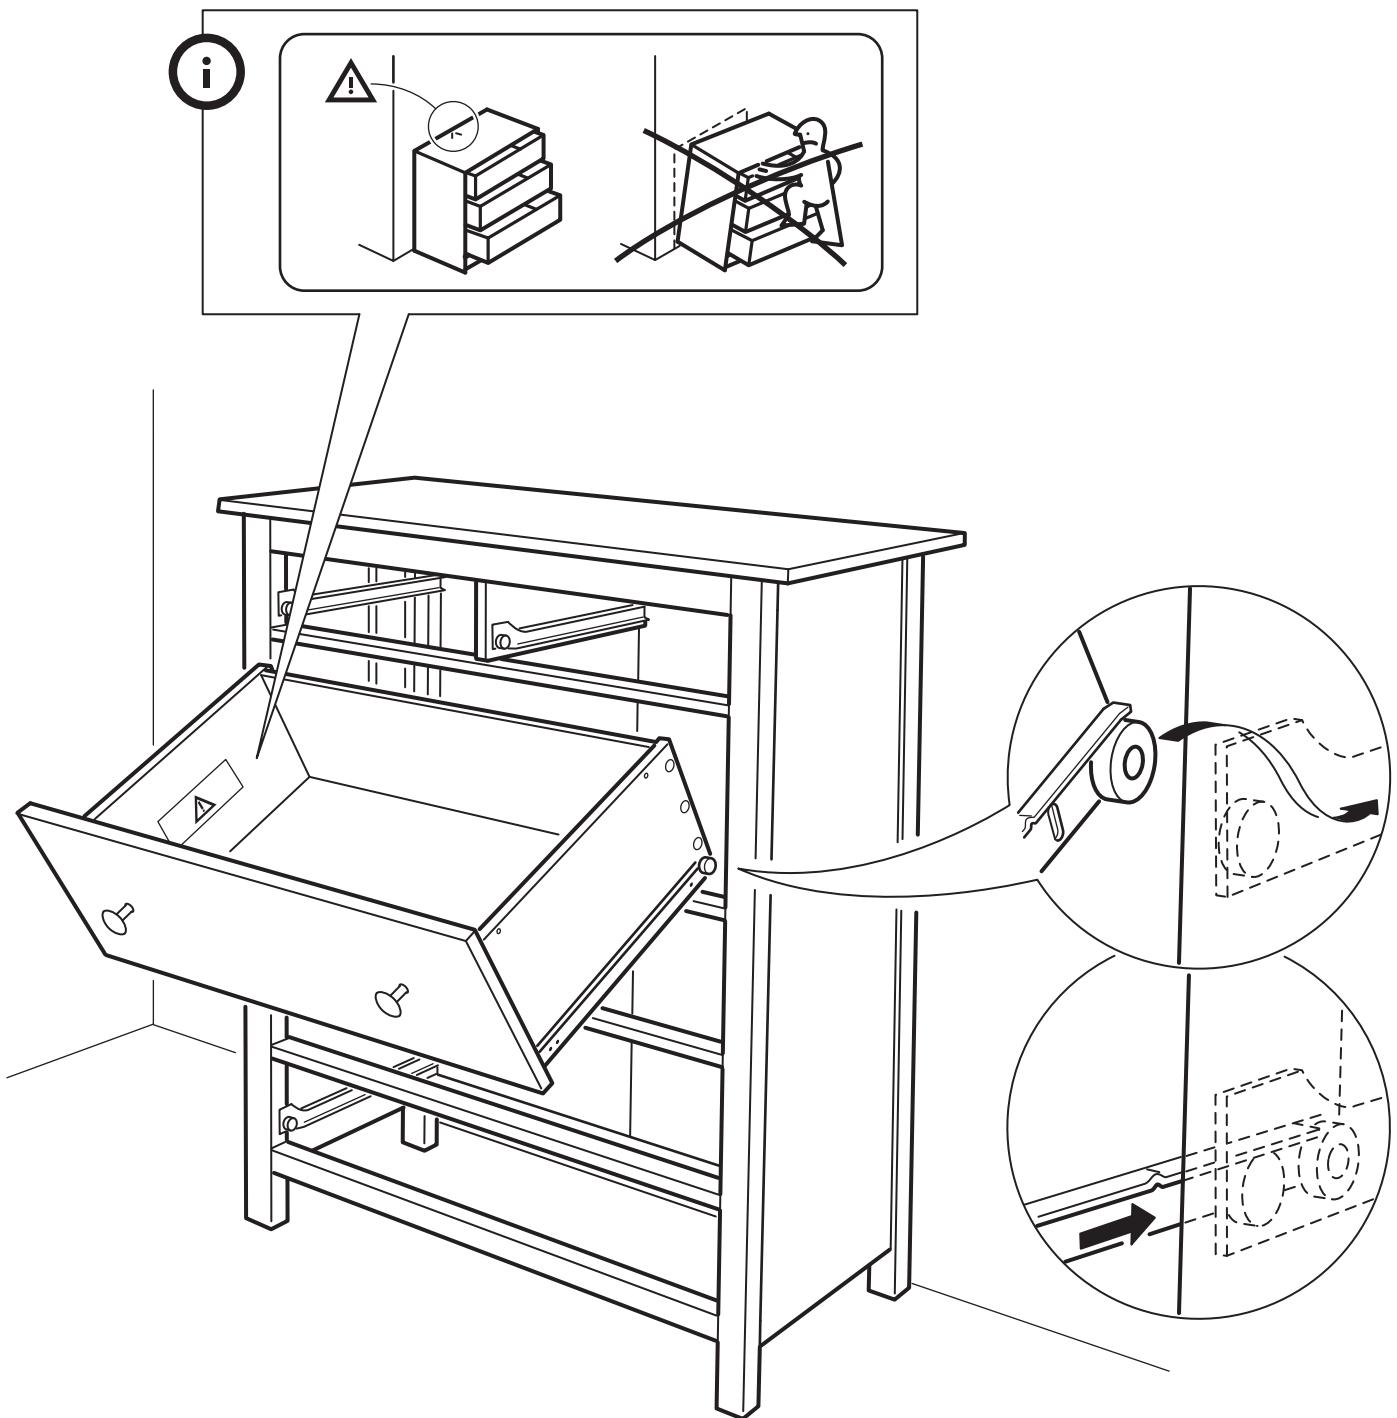

ENGLISH**Care and cleaning**

Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.

Wipe dry with a clean cloth.

DEUTSCH**Reinigung und Pflege**

Mit einem feuchten Tuch mit milder Seifenlösung abwischen.

Trocken nachwischen.

FRANÇAIS**Entretien et nettoyage**

Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse.

Essuyer avec un chiffon sec et propre.

NEDERLANDS**Onderhoud en reinigen**

Zorgvuldig afnemen met een vochtig doekje met een mild schoonmaakmiddel. Daarna afnemen met een schone doek.

DANSK**Vedligehold og rengøring**

Tørres ren med en klud opvredet i et mildt rengøringsmiddel.

Tørres af med en ren klud.

ÍSLENSKA**Umhírða og þrif**

þrífið með rökum klút með mildu hreinsiefni.

þurrkið með hreinum klút.

NORSK**Vedlikehold og rengjøring**

Tørk av med en klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel.

Tørk med en ren klut.

SUOMI**Hoito ja puhdistus**

Puhdista mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla kankaalla.

Kuivaa puhtaalla kankaalla.

SVENSKA**Skötsel och rengöring**

Torka rent med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel.

Torka torrt med en ren trasa.

ČESKY**Návod na údržbu**

Otřete mokrým hadříkem namočeným v jemném čisticím prostředku.

Cistým hadříkem utřete dosucha.

ESPAÑOL**Mantenimiento y limpieza**

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.

Secar con un paño limpio.

ITALIANO**Istruzioni per la pulizia**

Pulisci con un panno inumidito in un detergente poco concentrato.

Asciuga con un panno asciutto.

MAGYAR**Kezelés és tisztítás**

Enyhe mosószeres, nedves ruhával töröld le.

Tiszta ruhával töröld szárazra.

POLSKI**Czyszczenie**

Wytrzyj do czysta szmatką namoczoną w delikatnym środku czyszczącym.

Wytrzyj do sucha czystą szmatką.

EESTI**Hooldamine ja puhastamine**

Puhastage niiske lapi ja õrnatoimelise puhastuvahendiga.

Kuivatage puhta lapiga.

LATVIEŠU**Kopšana un tīrišana**

Tīrit ar saudzīgā tīrišanas līdzeklī samērcētu drānu.

Noslaucīt ar tīru drānu.

LIETUVIŲ**Priežiūra ir valymas**

Valytis švelniame valiklyje sudrékinta šluoste.

Nusausinti švaria šluoste.

PORTUGUÊS**Manutenção e limpeza**

Limpe bem com um pano humedecido numa solução detergente suave.

Seque bem com um pano limpo.

ROMÂNA**Întreținere și curățare**

Șterge cu o cârpă umedă în detergent diluat.

Șterge cu o cârpă curată.

SLOVENSKY**Starostlivosť a údržba**

Umyte handrou namočenou v jemnom čistiacom roztoku.

Utrite dosucha čistou handrou.

БЪЛГАРСКИ**Грижа и почистване**

Избръшете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат.

Подсушете като забършете с чиста кърпа.

HRVATSKI**Njega i čišćenje**

Očistiti krpom namočenom u blagom sredstvu za čišćenje.

Obrisati čistom krpom.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ**Συντήρηση και καθαρισμός**

Καθαρίστε το με ένα πανί μουσκεμένο σε ένα ελαφρύ απορρυπαντικό.

Στεγνώστε το με ένα καθαρό πανί.

РУССКИЙ**Инструкция по уходу**

Протирать тканью, смоченной мягким моющим средством.

Вытираять чистой сухой тканью.

УКРАЇНСЬКА**Догляд та чищення**

Протираите тканиною з м'яким засобом очищення.

Витріть чистою сухою тканиною.

SRPSKI**Održavanje i čišćenje**

Očisti krpom natopljenom blagim sredstvom za čišćenje.

Osuši suvom krpom.

SLOVENŠČINA**Vzdrževanje in čiščenje**

Očistite s krpou in nežnim čistilom.

Osušite s čisto krpou.

TÜRKÇE**Bakım ve Temizliği**

Temiz bir bezi, hafif bir temizlik malzemesi ile ıslatarak siliniz.

Temiz bir bezle kurulayınız.

中文**清洁与保养**

将布用中性清洗剂蘸湿擦净。

用干净的布擦干。

繁中**保養及清潔說明**

用濕布沾有溫和清潔劑的擦拭乾淨。

再用乾淨的布擦乾。

한국어**관리와**

세척 많이 더러워졌을 경우에는 엷은 중성세제를 사용하세요.

그리고 깨끗한 천으로 물기를 닦아주세요.

日本語**お手入れ方法**

中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、

清潔な布でから拭きしてください。

BAHASA INDONESIA**Perawatan dan Pembersihan**

Usapkan dengan kain basah yang direndam dalam detergen ringan.

Lap kering dengan kain bersih.

BAHASA MALAYSIA**Penjagaan dan pembersihan**

Lap bersih dengan kain yang dilembapkan dengan larutan pencuci lembut.

Lap hingga kering menggunakan kain bersih.

عربى**العناية و التنظيف**

مسح بقطعة قماش نظيفة مبللة بمنظف بارد .

مسح بقطعة قماش جافة و نظيفة .

ไทย

การดูแลรักษาและทำความสะอาดที่ผ้าชุบน้ำยา อ่อนๆ เช็ดให้สะอาด

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง

