


GREJSIMOJS

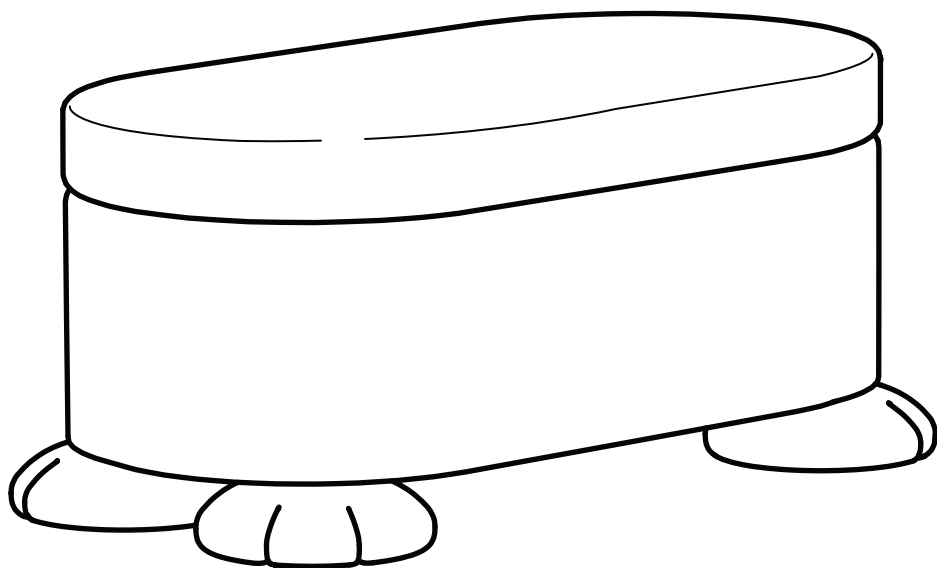

Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

La cremallera no tiene lengüeta para evitar que los niños abran la funda. Abre y cierra la cremallera, por ejemplo, haciendo pasar un clip por el agujero en el lateral. Información importante: Posteriormente, asegúrate de retirar el clip.

Català






La cremallera no té tirador per evitar que els infants puguin obrir la funda. Per obrir i tancar la cremallera, per exemple, pots passar un clip pel forat del cursor. Important! Assegura't sempre de treure el clip quan acabis.

Euskara


Kremailerak ez dauka mihirik. Hau hurrek estalkia ireki ez dezaten da. Kremailera ireki eta ixteko, adibidez, pasatu klip bat botoi-zulotik. Adi! Ez ahaztu jarraian klipa kendu behar dela.

Galego



A cremalleira non ten pasador. Isto é para evitar que as crianzas abran a funda. Para abrir e pechar a cremalleira, pasa un clip polo burato e úsao como pasador. Importante! Non esquezas quitar o clip ao acabar.

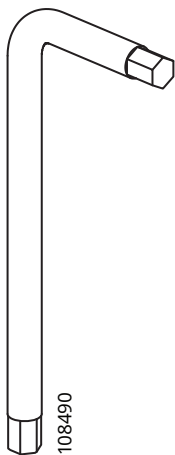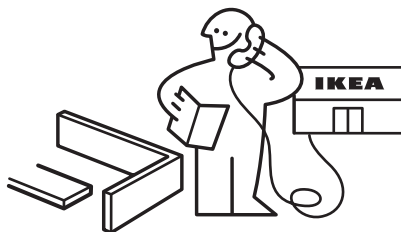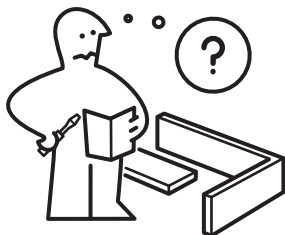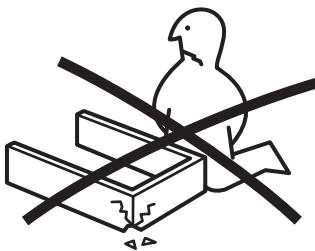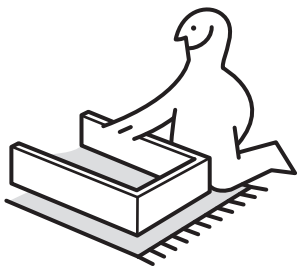


1x

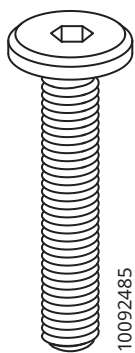



4x

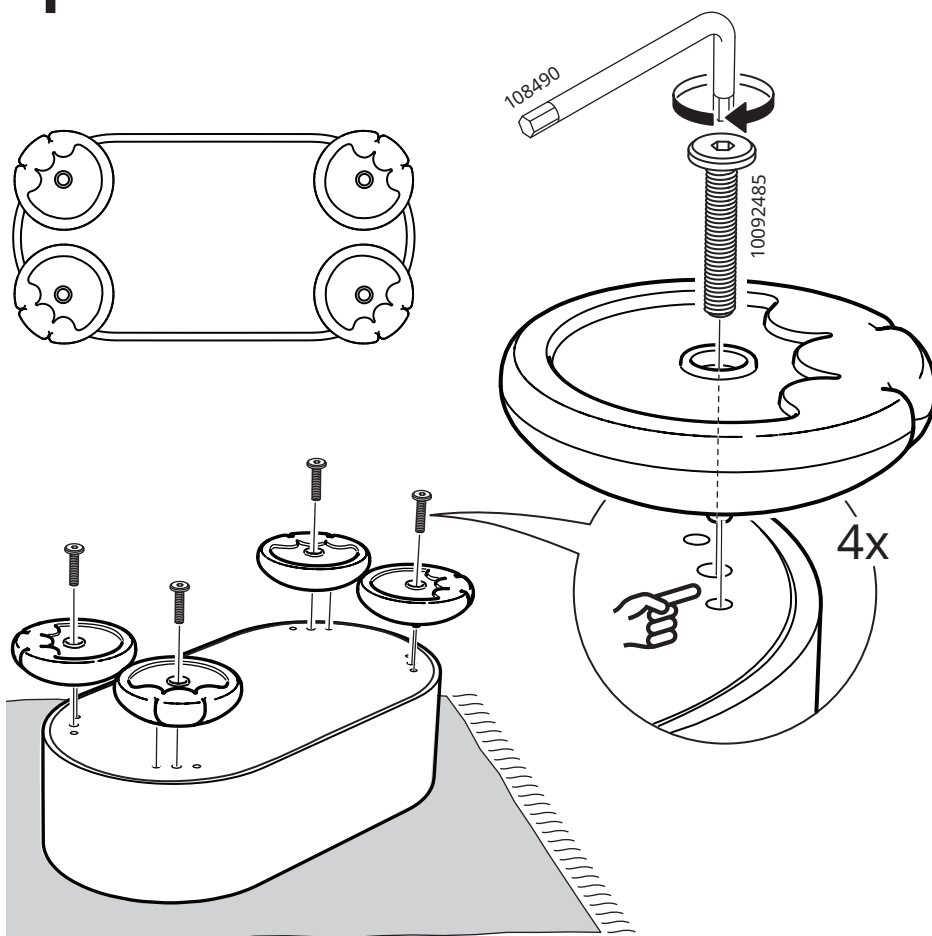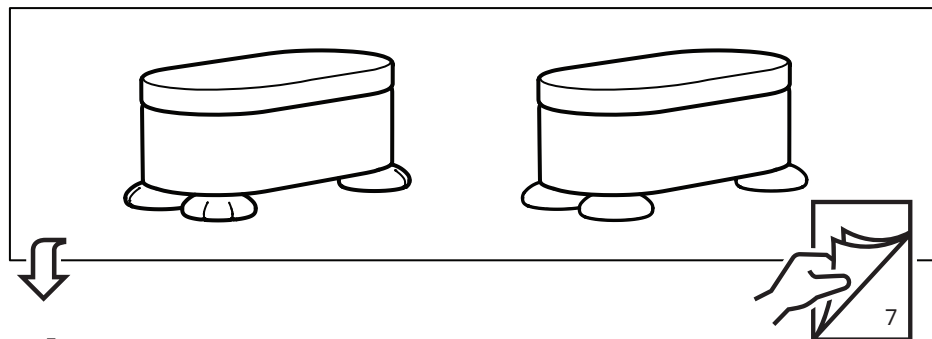


1

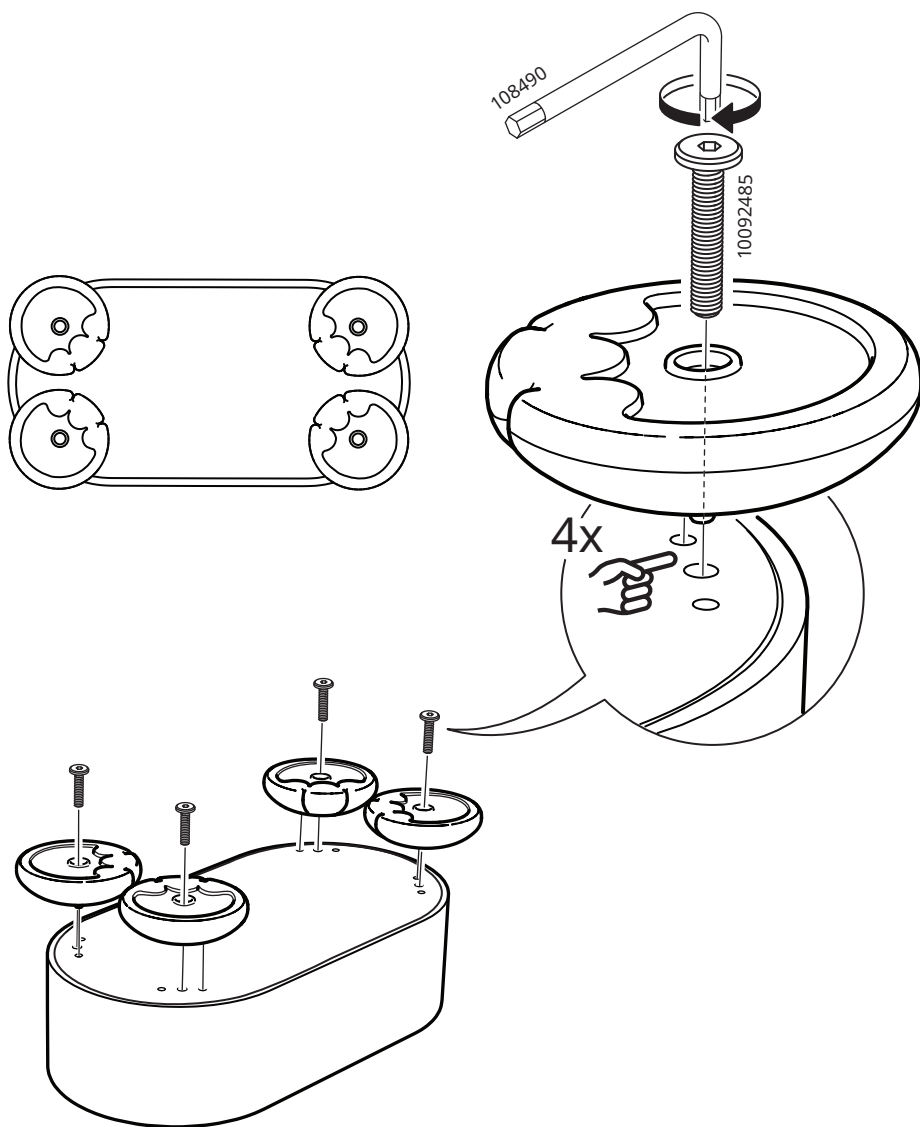


2

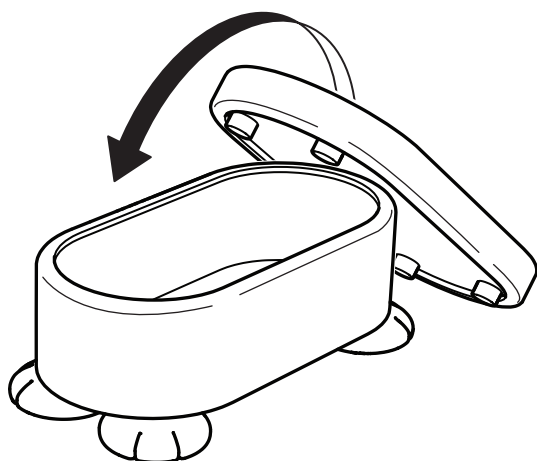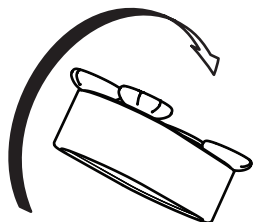


1

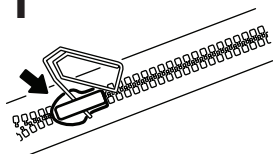


2

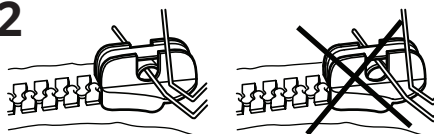


3

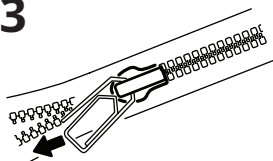


4

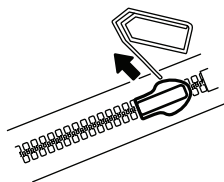


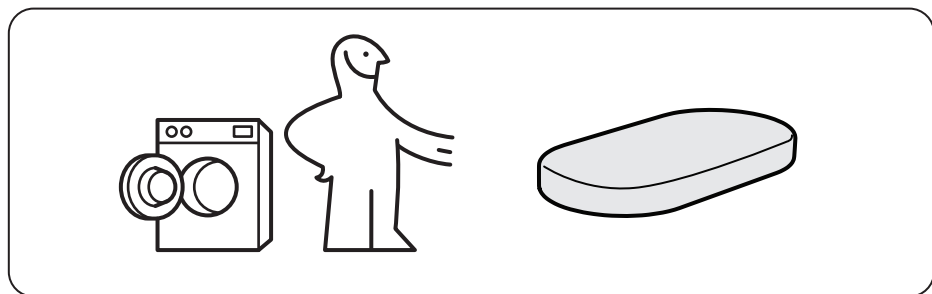


1

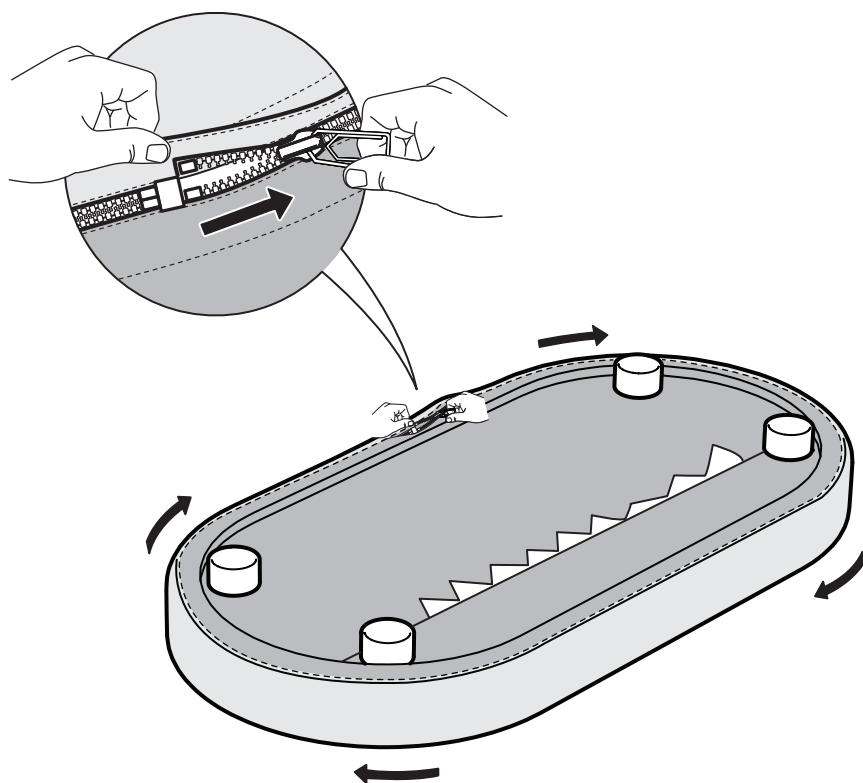


2

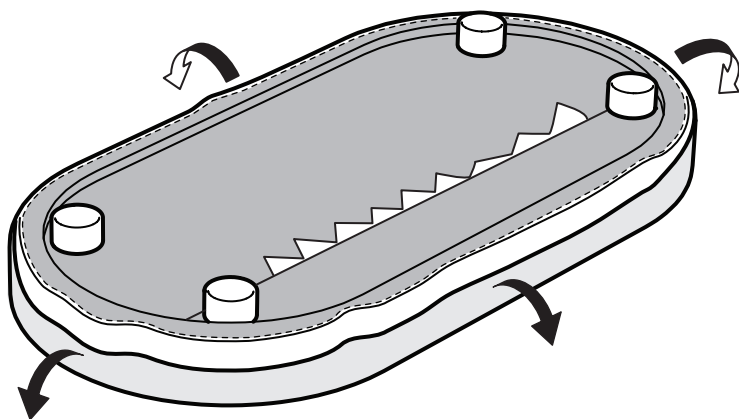

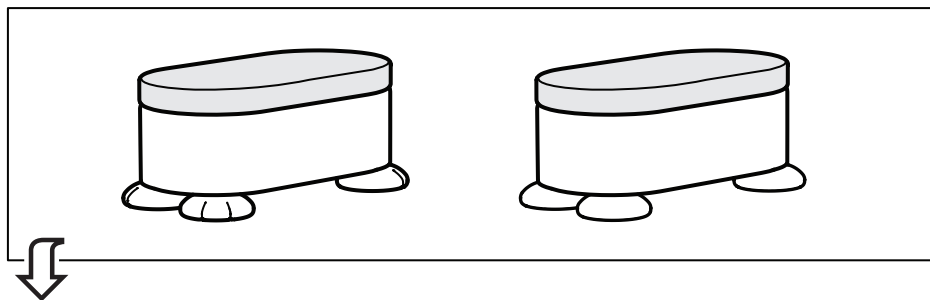

1

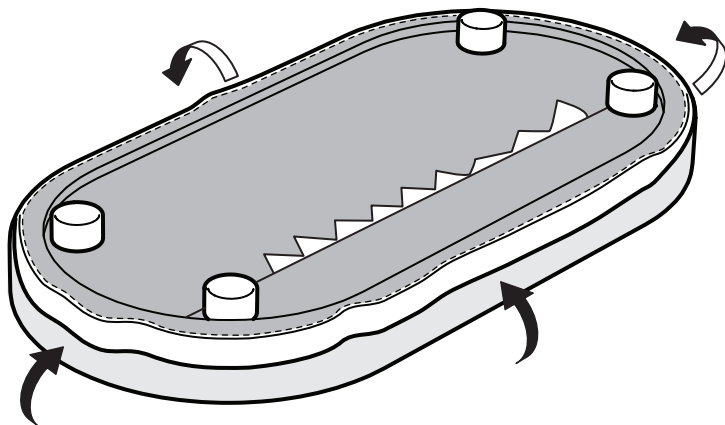

2

